* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del fornitore di accesso cui si é collegati.

SAMSUNG ELECTRONICS

TELEFONO GPRS DUAL BAND SGH-E100

Manuale d'uso

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04250A
Italian. 05/2005. Rev. 1.5

Sommario

Importanti norme di sicurezza 7

Rimozione dell'imballaggio 9

Telefono 10

Presentazione del telefono 10
Display principale 13
Display esterno 16
Luce di servizio 16

Operazioni preliminari 17

Installazione/Rimozione della scheda SIM 17
Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria ... 18
Accensione e spegnimento del telefono 22
Selezione delle funzioni e opzioni 23

Chiamata telefonica 25

Esecuzione di una chiamata 25
Interruzione di una chiamata 28
Risposta a una chiamata 28
Rifiuto di una chiamata 28
Regolazione del volume 29
Opzioni durante una chiamata 30
Utilizzo dell'auricolare 37

Inserimento di testo 38

Modifica del modo di inserimento testo 39
Uso del modo T9 40
Uso del modo ABC 42
Uso del modo Simbolico 44
Uso del modo Numerico 44

Uso dei menu 45

Accesso a una funzione di menu 45
Elenco delle funzioni di menu 46

Menu Rubrica 52
Cerca nome *(Rubrica 1.1)* 52
Aggiungi voce *(Rubrica 1.2)* 55
Elenco selezioni veloci *(Rubrica 1.3)* 56
Copia tutto sul telefono *(Rubrica 1.4)* 58
Invia tutto tramite infrarossi *(Rubrica 1.5)* 59
Elimina tutto *(Rubrica 1.6)* 61
Proprio numero *(Rubrica 2.1)* 61
Gruppi *(Rubrica 2.2)* 62
Stato memoria *(Rubrica 2.3)* 63
Elenco servizi *(Rubrica 3.1)* 63

Messaggi 64
Breve mess. *(Menu 1.1)* 64
Mess. multimediale *(Menu 1.2)* 70
Segreteria *(Menu 1.3)* 81
Messaggi predefiniti *(Menu 1.4)* 82
Broadcast *(Menu 1.5)* 82
Impostazioni *(Menu 1.6)* 84
Stato memoria *(Menu 1.7)* 87

Registro chiamate 88
Chiamate perse *(Menu 2.1)* 88
Chiamate ricevute *(Menu 2.2)* 88
Chiamate inviate *(Menu 2.3)* 89
Elimina tutto *(Menu 2.4)* 89
Durata chiamate *(Menu 2.5)* 90
Costo chiamate *(Menu 2.6)* 90

Imposta audio 92
Chiamate in entrata *(Menu 3.1)* 92
Messaggi *(Menu 3.2)* 93
Accensione/Spegnimento *(Menu 3.3)* 94
Tono connessione *(Menu 3.4)* 94
Tono tasti *(Menu 3.5)* 94
Tono minuti *(Menu 3.6)* 95
Modo silenzioso *(Menu 3.7)* 95

Impostazioni telefono 96
Messaggio iniziale *(Menu 4.1)* 96
Display *(Menu 4.2)* 97
Lingua *(Menu 4.3)* 98
Sicurezza *(Menu 4.4)* 99
Riselezione automatica *(Menu 4.5)* 102
Tasto laterale *(Menu 4.6)* 102
Modo fax *(Menu 4.7)* 103
Attivazione infrarossi *(Menu 4.8)* 104
Luce di servizio *(Menu 4.9)* 104
Ripristina impostazioni *(Menu 4.10)* 105

Organizer 106
Nuovo memo *(Menu 5.1)* 106
Calendario *(Menu 5.2)* 108
Cose da fare *(Menu 5.3)* 111
Orologio *(Menu 5.4)* 112
Sveglia *(Menu 5.5)* 114
Calcolatrice *(Menu 5.6)* 116
Convertitore *(Menu 5.7)* 117
Timer *(Menu 5.8)* 118
Cronometro *(Menu 5.9)* 119

Servizi di rete 120
Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)* 120
Blocco chiamate *(Menu 6.2)* 122
Avviso di chiamata *(Menu 6.3)* 125
Selezione rete *(Menu 6.4)* 126
ID chiamante *(Menu 6.5)* 127
Linea attiva *(Menu 6.6)* 127

Svago 128
Servizi WWW *(Menu 7.1)* 128
Multimediale *(Menu 7.2)* 135
Mondo JAVA *(Menu 7.3)* 137
Giochi *(Menu 7.4)* 141

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa) 145

Soluzione dei problemi 147

Codici di accesso 150

Password del telefono 150
PIN 150
PIN2 151
PUK 151
PUK2 152
Password di blocco chiamate 152

Informazioni sulla salute e la sicurezza .. 153

Esposizione all'energia in radiofrequenza (Informazioni SAR) 153
Precauzioni per l'uso delle batterie 154
Sicurezza stradale 156
Ambiente operativo 156
Dispositivi elettronici 157
Sostanze potenzialmente esplosive 158
Chiamate di emergenza 159
Altre informazioni sulla sicurezza 160
Pulizia e manutenzione 161

Glossario dei termini 163

Indice 167

Scheda di riferimento rapido 171

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Attenersi alle normative o alle regole vigenti. Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso, specialmente se è in servizio.

Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto . Se alcune funzioni sono in uso, disattivarle prima di fare la chiamata di emergenza. Fornire tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 153.

Rimozione dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono


Caricabatterie

Batterie

Cinghietta


Manuale d'uso

Auricolare indossabile

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare da Paese a Paese.

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Dispositivo di ricarica delle batterie
- Kit viva voce semplice
- Auricolare indossabile
- Kit dati

Telefono

Presentazione del telefono

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

Vista aperta

Vista chiusa

Tasto(i)	Descrizione
(tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo menu, scorre le opzioni del menu. Nel modo stand-by, il tasto Sinistra entra nella schermata **Nuovo messaggio** e il tasto Destra entra nel menu **Chiamate in entrata melodie predefinite** e il tasto Su entra nel menu **Calendario**. Il tasto Giù entra nel menu **Mondo Java**.
	Nel modo stand-by, avvia direttamente il browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, accede all'elenco del registro chiamate. Nel modo menu, seleziona una funzione di menu o conferma le informazioni immesse, per esempio un nome, nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.

Tasto(i) **Descrizione** *(continua)*

C	Elimina i caratteri dal display. Quando viene tenuto premuto in modo stand-by, accede rapidamente al menu **Nuovo memo**. Nel modo menu, riporta a un menu precedente.
	Interrompe una chiamata. Quando viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e torna al modo stand-by.
1	Quando viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede rapidamente alla segreteria telefonica.
0 + ~ 9 WXYZ	Immette numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
*	Utilizzato per vari scopi, con funzioni diverse. Quando viene tenuto premuto durante l'immissione di un numero, il tasto * inserisce una pausa. Quanto viene tenuto premuto nel modo stand-by, il tasto # entra o esce dalla modalità silenziosa.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, con lo sportellino aperto, regolano il volume del tono dei tasti. Quando vengono tenuti premuti durante la ricezione di una chiamata in entrata con lo sportellino chiuso, rifiutano la chiamata in entrata oppure silenziano la suoneria. Vedere pagina 102.

Display principale

Suddivisione del display principale

Il display è suddiviso in tre parti:

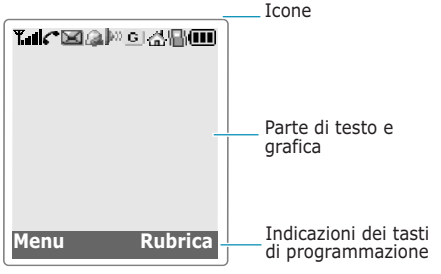

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione inserita dall'utente, come il numero da chiamare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata. Quando la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire con il numero 1, 2, o entrambi come , , .
	Compare quando ci si trova esternamente alla zona di copertura del proprio fornitore di servizi. Quando viene visualizzata, non è possibile effettuare o ricevere una chiamata.
	Compare quando ci sono messaggi vocali nuovi o deselezionati. Quando la scheda SIM supporta ALS (Alternate Line Service), questa icona potrebbe apparire comeh , , .
	Compare quando ci sono messaggi nuovi o non letti.
	Compare quando ci sono messaggi vocali multimediali nuovi o non controllati.
	Compare quando si recupera un messaggio multimediale.
	Compare quando si imposta la sveglia ad un'ora prestabilita.
	Compare quando la porta IrDA è attiva. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 104.
	Appare quando si collega il telefono all'apposito dispositivo mediante la porta IrDA.
	Appare quando il telefono è nel modo silenzioso.

Icona	Descrizione *(continua)*
	Appare quando è attivata la funzione di trasferimento di chiamate. Quando la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire con il numero 1, 2, o entrambi come , , .
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Appare quando si è collegati alla rete nazionale. (Questa icona può essere visualizzata solo se il fornitore di servizi supporta questa funzione.)
	Appare quando si è collegati nella zona dell'ufficio. (Questa icona può essere visualizzata solo se il fornitore di servizi supporta questa funzione.)
	Appare quando si imposta il tipo di avviso per le chiamate in entrata su **Vibrazione** o **Vibrazione + suoneria**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 92.
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Modalità retroilluminazione accesa

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme qualsiasi tasto o si apre lo sportellino, la retroilluminazione si attiva. Si disattiva quando non viene premuto nessun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'impostazione nell'opzione di menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 98.

Nota: la retroilluminazione rimane sempre attiva quando il telefono è collegato a un kit viva voce opzionale.

Modalità oscuramento

Se non viene premuto nessun tasto per un determinato periodo di tempo definibile nell'opzione

di menu **Impostazioni telefono** (**Menu 4.2.3**), la retroilluminazione si oscura per risparmiare energia. Per annullare la modalità di oscuramento, premere un tasto qualsiasi.

Modalità display principale disattivato

Se non viene premuto nessun tasto per un minuto dopo lo spegnimento della retroilluminazione, il display viene disattivato. Per riattivarlo, premere un tasto qualsiasi.

Display esterno

Il telefono è dotato di un display esterno integrato nello sportellino.

Segnala una chiamata o un messaggio in arrivo e avvisa l'utente quando la sveglia è stata impostata all'ora specificata.

Quando si tiene premuto uno dei tasti del volume con lo sportellino chiuso, la retroilluminazione del display esterno si attiva.

Quando l'auricolare è collegato al telefono, è anche possibile usare il pulsante presente su di esso per riattivarla.

Luce di servizio

Ci sono vari casi in cui la luce di servizio lampeggia.

- Quando il menu **Luce di servizio** (**Menu 4.9**) è impostato su Attivo.
- Quando il tipo di avviso di chiamata in entrata o il messaggio è impostato su Solo illuminazione.

Operazioni preliminari

Installazione/Rimozione della scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione dell'abbonato) contiene un microprocessore con tutte le informazioni necessarie per l'uso del telefono.

- Tenere la scheda SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM ed i suoi dati possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Prima di installare la scheda SIM, assicurarsi sempre che il telefono sia spento e quindi rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Se necessario, rimuovere la batteria facendo riferimento a pagina 18.
2. Inserire la scheda SIM al di sotto delle due linguette, accertandosi che l'angolo con la tacca si trovi in altro a sinistra e che i contatti color oro della scheda siano rivolti verso il telefono.

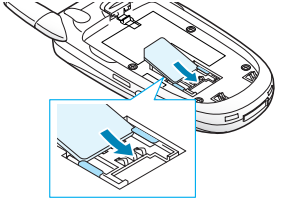

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, estrarre la scheda dall'alloggiamento, come mostrato in figura.

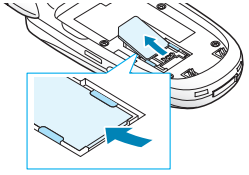

Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 140 minuti per ricaricarsi completamente.

Installazione della batteria

1. Inserire i denti presenti nella parte inferiore della batteria nelle apposite fessure.

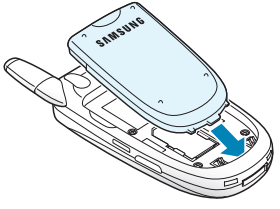

2. Premere la batteria contro la parte posteriore del telefono finché non si blocca.

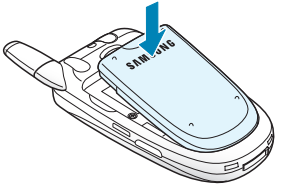

Rimozione della batteria

1. Spegnere il telefono premendo e tenendo premuto il tasto .

2. Per rimuovere la batteria, tirare il fermo verso la parte superiore del telefono e tenerlo in quella posizione. Estrarre la batteria dal telefono.

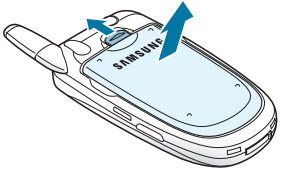

Ricarica della batteria tramite il caricabatterie

Nota: il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando, in tal caso, la batteria si ricaricherà più lentamente.

1. Inserire il connettore del caricabatterie nella presa ubicata nella parte inferiore del telefono.

   Controllare che la freccia sul connettore sia rivolta verso la parte frontale del telefono.

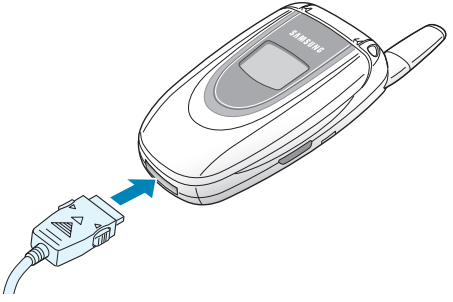

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard AC.

   Durante la ricarica, l'icona di batteria scarica nell'angolo superiore destro del display si riempie e si svuota ripetutamente.

3. Al termine della ricarica, quando l'icona della batteria diventa piena e compare il messaggio "Ricarica completa" scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione e dal telefono premendo le linguette grigie a entrambi i lati del connettore ed estrarlo.

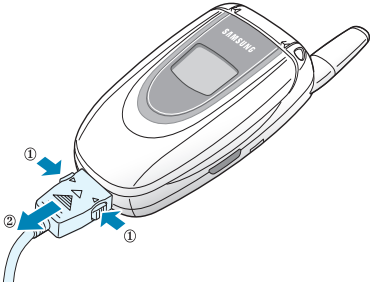

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, il telefono avvisa l'utente nei seguenti modi: l'icona di batteria scarica lampeggia ( ) e viene emesso un segnale acustico di avviso e sul display compare un messaggio ad intervalli regolari.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Aprire lo sportellino.
2. Tenere premuto il tasto finché il telefono non si accende.
3. Se il telefono chiede l'inserimento di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **Ok**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 150.

   Il telefono cerca la rete e la data e l'ora corrente vengono visualizzate sul display. Quando trova la rete appropriata, è possibile effettuare o ricevere una telefonata.

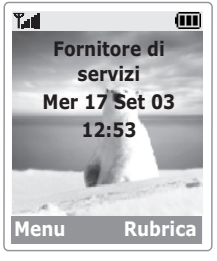

Display esterno

Nota: per cambiare la lingua, usare l'opzione di menu **Lingua** (**Menu 4.3**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 98.

Per spegnere il telefono:

Tenere premuto il tasto finché non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

Selezione delle funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

Il ruolo dei tasti di programmazione varia in base al contesto corrente; le scritte o le icone sull'ultima riga del display, immediatamente sopra i tasti di programmazione, ne indicano il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle funzioni di menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione di rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni/opzioni disponibili o selezionare quella desiderata:

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.

2.

Per...	**Premere...**
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.**.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto Giù.
Tornare alla funzione o opzione precedente in un elenco	Il tasto Su.
Tornare su di un livello nella struttura	Il tasto (o il tasto di programmazione **Prec.**) o il tasto **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Uso del tastierino numerico

In modo stand-by, immettere il prefisso teleselettivo seguito dal numero e premere il tasto .

Nota: se l'opzione **Riselezione automatica** (**Menu 4.5**) è impostata su **On** e la persona chiamata non risponde o la linea è occupata, il numero viene ricomposto automaticamente fino a dieci volte. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 102.

Correzione del numero

Per cancellare...	**Premere...**
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C**.
Qualsiasi altra cifra del numero	Il tasto Sinistra o Destra finché il cursore (|) non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare e premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutto il display	Il tasto **C** e tenerlo premuto per più di un secondo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0** per il prefisso internazionale. Compare il carattere +.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Effettuazione di una chiamata dalla rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare i nomi e i numeri nella SIM e nella memoria del telefono. L'unione delle due verrà genericamente chiamata rubrica. Basterà dunque selezionare il nome richiesto per richiamare il numero ad esso associato.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 52.

Uso dei registri chiamate

Il telefono memorizza cronologicamente fino a 20 delle ultime chiamate inviate, ricevute o perse. L'ultima chiamata viene salvata nella prima posizione. Se lo stesso numero si presenta più di una volta, viene salvata solo l'ultima occorrenza.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Nel modo stand-by, premere il tasto per accedere all'elenco del registro chiamate.
2. Usare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco fino a visualizzare il numero desiderato.

   Vengono elencati i registri chiamate con le seguenti icone:

   - Chiamate inviate
   - Chiamate ricevute
   - Chiamate perse

3. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per visualizzare ciascun registro chiamate, vedere la sezione"Registro chiamate" a pagina 88.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi stava chiamando, a patto che tale servizio sia disponibile. In questo modo è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata che non ha ricevuto risposta.

Per visualizzare immediatamente le chiamate perse:

1. Se lo sportellino è chiuso, aprirlo.
2. Premere il tasto di programmazione **Perso**.

   Viene visualizzato l'elenco delle chiamate perse.
3. Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù.
4. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per utilizzare le opzioni relative alla chiamata persa, vedere la sezione "Chiamate perse" a pagina 88.

Nota: per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o messaggi multimediali e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Perso**, **Connetti**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Selezione abbreviata dalla rubrica

Una volta memorizzati i numeri nella rubrica, è possibile selezionare un numero utilizzando pochi tasti. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 56.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto o chiudere lo sportellino.

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'animazione di chiamata in entrata.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono (oppure il nome del chiamante se il numero è memorizzato nella rubrica).

Per rispondere a una chiamata, aprire lo sportellino. Se lo sportellino è già aperto, premere il tasto di programmazione o **Accetta**.

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usa la rubrica o le funzioni di menu. L'operazione corrente si interrompe.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di programmazione o **Rifiuta**.

Se l'opzione **Tasto laterale** è impostata su **Rifiuta**, è possibile tenere premuto uno dei tasti del volume sul lato sinistro del telefono per rifiutare una chiamata in entrata; vedere pagina 102.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, usare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Quando si sente un suono, come quello di una suoneria, è anche possibile regolare il volume dell'auricolare. Tuttavia, il volume non viene fissato.

Premere il tasto ∧ per aumentare il volume e il tasto ∨ per diminuirlo.

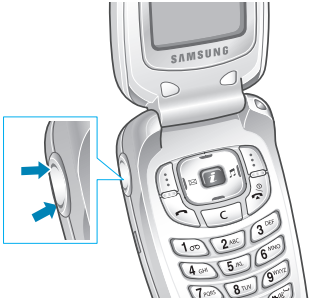

Quando si sente un suono, come quello di una suoneria, è anche possibile regolare il volume dell'auricolare. Tuttavia, il volume non viene fissato.

Nel modo stand-by con la sportellino aperto, è possibile regolare il volume del segnale dei tasti usando i tasti ∧ e ∨.

Nota: quando giunge una chiamata, è possibile rifiutarla oppure silenziare la suoneria tenendo premuto uno dei tasti del volume, a seconda dell'impostazione dell'opzione di menu **Tasto laterale** (**Menu 4.6**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 102.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzioso** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'icona di silenzio ( ) viene visualizzata sull'ultima riga del display e l'interlocutore non può più ascoltare.

Per riaccendere il telefono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzioso disattivato** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'icona di silenzio scompare e l'interlocutore può sentire.

Silenziamento/Invio dei toni dei tasti

È possibile disattivare o attivare i toni dei tasti durante una chiamata. Quando l'opzione **Silenziamento tasti** è selezionata, il telefono non trasmette i toni dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Tasti invio**.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa, e si può passare da una chiamata all'altra in qualsiasi momento.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **In att.**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recup.**.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Immettere il numero telefonico da selezionare oppure cercarlo nella rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.

Oppure, in alternativa:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **In att.**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, premere semplicemente il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa**.

Quando si desidera concludere le chiamate, terminare ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto .

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete in uso e se l'opzione di menu **Avviso di chiamata** è attivata (vedere pagina 125). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .
   La chiamata in attesa viene automaticamente ricollegata all'utente.

Trasferimento di una chiamata

È possibile trasferire la chiamata corrente alla chiamata in attesa, se questo servizio è supportato dalla rete, in modo che i chiamanti possano parlarsi. Si viene scollegati da entrambi.

1. Durante una chiamata, rispondere o effettuare la chiamata come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare l'opzione **Trasferisci** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   I due interlocutori sono collegati l'uno all'altro.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Selezionare l'opzione **Trova nome** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Le voci della rubrica figurano nell'elenco.
4. Immettere le prime lettere del nome che si desidera trovare. Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi.

   Nota: è anche possibile scorrere la rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto Su o Giù.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 52.

Uso del servizio di messaggi

Durante una chiamata, è possibile leggere o scrivere un nuovo messaggio.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Messaggio**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Per leggere un messaggio ricevuto, selezionare l'opzione **Posta in arrivo**, quindi scorrere fino al messaggio che si desidera leggere.

   Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare l'opzione **Nuovo messaggio**.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione SMS, vedere pagina 64.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica è un servizio di rete che consente fino a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto. Premere quindi il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

È possibile aggiungere interlocutori rispondendo alla chiamata e selezionando l'opzione **Entra in conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Gestione di una seconda chiamata durante una conferenza telefonica

Per rispondere o effettuare una chiamata nel corso della conferenza telefonica:

1. Per mettere in attesa la conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **In attesa**.
2. Rispondere o effettuare una chiamata come di consueto.
3. È possibile riattivare la conferenza telefonica in qualsiasi momento premendo il tasto di programmazione **Recup**.

   Per terminare la conferenza in attesa, premere il tasto di fine chiamata.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando è in corso la conferenza telefonica e l'altra chiamata in attesa:

1. Premere il tasto di programmazione **Accetta**.
2. Selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.

   Oppure, selezionare il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata in corso.
3. Rispondere alla nuova chiamata premendo il tasto .

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Dividi**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona in questione. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   A questo punto tutti i partecipanti alla conferenza possono parlare tra di loro.

Rimozione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Rimuovi**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   La chiamata termina con il partecipante selezionato viene interrotta, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.
3. Per interrompere la conferenza, chiudere lo sportellino o premere il tasto .

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzando l'auricolare è possibile effettuare o rispondere a una chiamata.

Quando si collega l'auricolare alla presa sulla parte superiore del telefono, il pulsante presente sull'auricolare funziona nel modo seguente:

Per...	**Premere...**
Riselezionare l'ultima chiamata	Il pulsante due volte nel modo stand-by
Rispondere a una chiamata	E tenere premuto il pulsante quando si riceve la chiamata.
Terminare una chiamata	E tenere premuto il pulsante al termine della chiamata.

Inserimento di testo

Spesso, mentre si sta usando il telefono, si ha la necessità di inserire testo, ad esempio per memorizzare un nome nella rubrica, scrivere un nuovo messaggio, creare un saluto personalizzato o pianificare eventi nel calendario.

Sono disponibili le seguenti modalità di inserimento testo:

- **Modo T9***

  Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: premendo una volta il tasto **5**, può venire visualizzata la lettera J, K oL. Il modo T9 confronta automaticamente le pressioni sul tasto con una banca dati linguistica interna per determinare la parola corretta. Il modo T9 richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto al modo tradizionale a più pressioni ABC.

- **Modo ABC**

  Questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte fino a che la lettera voluta non appare sul display.

- **Numero**

  Questo modo consente di inserire numeri.

- **Modo Simbolico**

  Questo modo consente di inserire caratteri speciali.

* T9 è un marchio registrato della Tegic Communications, Inc. ed è concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che consente di inserire i caratteri, nella parte inferiore del display si può vedere l'indicatore del modo di inserimento.

Esempio: immissione di un nome nella rubrica.

Indicatore del modo di inserimento testo: Modo Italiano T9

Per passare a un altro modo di inserimento testo:

1. Premere il tasto di programmazione destro, che indica il modo di inserimento testo corrente.

2. Scorrere fino al modo che si desidera usare premendo il tasto Su o Giù.

   L'opzione **Selezione lingua** consente di cambiare la lingua di inserimento del testo.

   È possibile usare l'opzione **Aggiungi parola** per aggiungere nuove parole nel dizionario T9. Vedere pagina 40.

   Nota: se si desidera uscire dal menu senza cambiare la modalità, premere il tasto di programmazione o il tasto .

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare il modo di inserimento testo evidenziato.

Modifica del modo di inserimento testo

Per commutare tra...	Tenere premuto il...
Il numero e il modo precedente	Tasto #.
Il modo simbolo e il modo precedente	Tasto *.
Il modo ABC e T9	Tasto di programmazione destro.

Uso del modo T9

Per digitare una parola nel modo T9:

1. Iniziare a inserire la parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Esempio: per inserire "ciao" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.

   La parola digitata appare sul display. Questa si può modificare ad ogni tasto premuto.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare uno qualunque dei caratteri.
3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva. Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0** per visualizzare le parole alternative per i tasti che sono stati premuti.

   Esempio: sia "anno" che "como" condividono la sequenza di tasti **2**, **6**, **6** e **6**. Il telefono visualizza la prima scelta utilizzata più di frequente.
4. Inserire uno spazio tra le parole premendo il tasto #.
5. Continuare a immettere la parola successiva.

Se l'indicazione **Ortogr.** appare al di sopra del tasto di programmazione sinistro durante l'immissione del testo, la parola inserita non è presente nel dizionario T9. Per digitare parole non trovate nel modo T9, passare al modo di inserimento testo ABC. Oppure, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione **Ortogr.** oppure premere il tasto di programmazione destro e selezionare l'opzione **Aggiungi parola**.
2. Inserire la parola da aggiungere utilizzando il modo ABC (vedere pagina 42) e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La parola inserita viene salvata nel dizionario T9 e inserita nel campo di immissione.
3. Continuare a inserire altre parole nel modo T9.

Punteggiatura intelligente

Per inserire il punto fermo, i trattini di unione e gli apostrofi premere il tasto **1**. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.

Esempio: il tasto **1** viene utilizzato due volte nell'esempio seguente per inserire due segni di punteggiatura:



Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole della successiva lettera (o delle lettere) digitata, premere il tasto *. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇧)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Immissione diretta di un numero

Per immettere un numero, premere e tenere premuto il tasto numerico.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno al modo precedente

Quando il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare al modo precedente.

Uso del modo ABC

Quando si digita nel modo ABC, premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:
- Una volta per la prima lettera.
- Due volte per la seconda lettera.
- E così via.

Esempio: per visualizzare la lettera "C", premere tre volte in rapida successione il tasto **2**. Per visualizzare la lettera "K", premere due volte il tasto **5**. Questo metodo si chiama Digitazione multipla.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Prima di immettere la stessa lettera per due volte consecutive (o una lettera diversa sullo stesso tasto), premere il tasto Destra o attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella. I caratteri variano a seconda della lingua di immissione del testo.

È possibile selezionare la lingua impostando una delle opzioni seguenti:

- **Selezione lingua**; vedere pagina 39
- **Modo scrittura** (**Menu 4.3.2**); vedere pagina 98

Elenco dei caratteri disponibili

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C À 2
3	D E F È É 3
4	G H I Ì 4
5	J K L 5
6	M N O Ò 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ù 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modo Tutto maiuscolo in Italiano)

Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole della successiva lettera (o delle lettere) digitata, premere il tasto ✳. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇪)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Immissione diretta di un numero

Per immettere un numero, premere e tenere premuto il tasto numerico.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno al modo precedente

Quando il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare al modo precedente.

Uso del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire dei simboli nel testo.

Per...	Premere...
Visualizzare altri simboli	Il tasto Su o Giù.
Immettere un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare al modo di inserimento testo precedente	Il tasto di programmazione **Ok** o ⮌.

Uso del modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri nel testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che permettono di personalizzare il telefono secondo le proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

Accesso a una funzione di menu

I menu e i sottomenu sono accessibili premendo il tasto di programmazione **Menu** o **Rubrica** nel modo stand-by, quindi scorrendo con i tasti di spostamento.

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al menu principale oppure premere il tasto di programmazione **Rubrica** per accedere al menu Rubrica.
2. Scorrere tra i menu con il tasto Sinistra o Destra.
3. Individuare il sottomenu da utilizzare scorrendo con i tasti Su o Giù.
4. Premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** per entrare nel sottomenu desiderato.

   Se la voce di menu selezionata contiene sottomenu, ripetere le operazioni ai punti 3 e 4.
5. Scorrere fino all'opzione che si desidera scegliere con il tasto Su o Giù.
6. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per scegliere l'impostazione.

Nota: è possibile tornare al livello di menu precedente premendo il tasto di programmazione ⮌.

Per accedere ai menu e ai sottomenu, immettere rapidamente il numero di menu corrispondente.

Esempio: per accedere all'opzione di menu **Segreteria**, premere il tasto di programmazione **Menu**, **1**, **3** nel modo stand-by.

Elenco delle funzioni di menu

I vari menu consentono di controllare e modificare le impostazioni del telefono. Il seguente elenco mostra la struttura dei menu.

I numeri assegnati a ciascun menu potrebbero non corrispondere al numero del menu sul telefono. Ciò dipende dai servizi supportati dalla scheda SIM.

Menu Rubrica

1. Rubrica **(vedere pagina 52)**

- 1.1 Cerca nome
- 1.2 Aggiungi voce
- 1.3 Elenco selezioni veloci
- 1.4 Copia tutto sul telefono
- 1.5 Invia tutto tramite infrarossi
- 1.6 Elimina tutto

2. Gestione **(vedere pagina 61)**

- 2.1 Proprio numero
- 2.2 Gruppi
- 2.3 Stato memoria

3. Servizi **(vedere pagina 63)**

- 3.1 Elenco servizi

Menu principale

1. Messaggi **(vedere pagina 64)**

- 1.1 Breve mess.
  - 1.1.1 Posta in arrivo
  - 1.1.2 Nuovo messaggio
  - 1.1.3 Posta in uscita
  - 1.1.4 Elimina tutto
- 1.2 Mess. multimediale
  - 1.2.1 Posta in arrivo
  - 1.2.2 Nuovo MMS
  - 1.2.3 Posta in uscita
  - 1.2.4 Bozza
  - 1.2.5 Cartella
  - 1.2.6 Elimina tutto
- 1.3 Segreteria
  - 1.3.1 Connetti alla casella vocale
  - 1.3.2 Numero casella vocale
- 1.4 Messaggi predefiniti
- 1.5 Broadcast
  - 1.5.1 Leggi
  - 1.5.2 Ricevi
  - 1.5.3 Canali
  - 1.5.4 Lingua
- 1.6 Impostazioni
  - 1.6.1 Breve mess.
  - 1.6.2 Mess. multimediale
- 1.7 Stato memoria
  - 1.7.1 Breve mess.
  - 1.7.2 Mess. multimediale

2. Registro chiamate **(vedere pagina 88)**

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate inviate
- 2.4 Elimina tutto

2. Registro chiamate *(continua)*

- 2.5 Durata chiamate
  - 2.5.1 Ultima chiamata
  - 2.5.2 Totale inviate
  - 2.5.3 Totale ricevute
  - 2.5.4 Azzera timer
- 2.6 Costo chiamate*
  - 2.6.1 Ultima chiamata
  - 2.6.2 Costo totale
  - 2.6.3 Costo massimo
  - 2.6.4 Azzera contatori
  - 2.6.5 Imposta costo massimo
  - 2.6.6 Tariffa/Scatto

3. Imposta audio **(vedere pagina 92)**

- 3.1 Chiamate in entrata
  - 3.1.1 Melodie predefinite
  - 3.1.2 Suoni
  - 3.1.3 Volume suoneria
  - 3.1.4 Segnalazione chiamata
- 3.2 Messaggi
  - 3.2.1 Breve mess.
  - 3.2.2 Mess. multimediale
- 3.3 Accensione/Spegnimento
- 3.4 Tono connessione
- 3.5 Tono tasti
- 3.6 Tono minuti
- 3.7 Modo silenzioso

4. Impostazioni telefono **(vedere pagina 96)**

- 4.1 Messaggio iniziale
- 4.2 Display
  - 4.2.1 Sfondo
  - 4.2.2 Colore
  - 4.2.3 Retroilluminazione
  - 4.2.4 Luminosità LCD

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

4. Impostazioni telefono *(continua)*

- 4.3 Lingua
  - 4.3.1 Lingua testo
  - 4.3.2 Modo scrittura
- 4.4 Sicurezza
  - 4.4.1 Verifica PIN
  - 4.4.2 Cambia PIN
  - 4.4.3 Blocco telefono
  - 4.4.4 Cambia password
  - 4.4.5 Privacy
  - 4.4.6 Blocco SIM
  - 4.4.7 Modo FDN*
  - 4.4.8 Cambia PIN2*
- 4.5 Riselezione automatica
- 4.6 Tasto laterale
- 4.7 Modo fax
- 4.8 Attivazione infrarossi
- 4.9 Luce di servizio
- 4.10 Ripristina impostazioni
  - 4.10.1 Imposta audio
  - 4.10.2 Impostazioni telefono
  - 4.10.3 Tutto

5. Organizer **(vedere pagina 106)**

- 5.1 Nuovo memo
- 5.2 Calendario
- 5.3 Cose da fare
- 5.4 Orologio
  - 5.4.1 Imposta ora
  - 5.4.2 Imposta data
  - 5.4.3 Imposta ora nel mondo
  - 5.4.4 Imposta formato
- 5.5 Sveglia
- 5.6 Calcolatrice

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

5. Organizer *(continua)*

- 5.7 Convertitore
  - 5.7.1 Cambio Valuta
  - 5.7.2 Lunghezza
  - 5.7.3 Peso
  - 5.7.4 Volume
  - 5.7.5 Area
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Timer
- 5.9 Cronometro

6. Servizi di rete **(vedere pagina 120)**

- 6.1 Trasferimento chiamate
  - 6.1.1 Sempre
  - 6.1.2 Occupato
  - 6.1.3 Nessuna risposta
  - 6.1.4 Non raggiungibile
  - 6.1.5 Annulla tutto
- 6.2 Blocco chiamate
  - 6.2.1 Uscenti
  - 6.2.2 Internazionali
  - 6.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 6.2.4 Entranti
  - 6.2.5 Entranti all'estero
  - 6.2.6 Annulla tutto
  - 6.2.7 Cambia password di blocco
- 6.3 Avviso di chiamata
- 6.4 Selezione rete
- 6.5 ID chiamante
- 6.6 Linea attiva*

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM

7. Svago **(vedere pagina 128)**

- 7.1 Servizi WWW*
  - 7.1.1 Inizio
  - 7.1.2 Segnalibro
  - 7.1.3 Vai a URL
  - 7.1.4 Cancella memoria
  - 7.1.5 Impostazione Proxy
  - 7.1.6 Proxy corrente
  - 7.1.7 WAP Push
- 7.2 Multimediale
  - 7.2.1 Immagini
  - 7.2.2 Suoni
  - 7.2.3 Elimina tutto
  - 7.2.4 Stato memoria
- 7.3 Mondo Java
  - 7.3.1 Downloads
  - 7.3.2 Impostazione DNS
  - 7.3.3 Stato memoria
- 7.4 Giochi
  - 7.4.1 Honey ball
  - 7.4.2 Go! Hamster
  - 7.4.3 Bowling

8. SIM AT (Application Toolkit)**

* Potrebbe non essere visualizzato o supportato dal proprio fornitore di servizi di rete.

** Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Menu Rubrica

La rubrica dispone delle seguenti funzioni:

- **Rubrica**: consente di trovare, creare o impostare la funzione di selezione abbreviata e gestire le voci della rubrica.
- **Gestione**: consente di creare o rimuovere il proprio numero, impostare i gruppi di chiamanti e controllare lo stato della memoria.
- **Servizi**: consente di utilizzare l'elenco dei servizi, a seconda della propria scheda SIM.

Cerca nome *(Rubrica 1.1)*

Per cercare un numero nella rubrica durante una chiamata, procedere come segue.

1. Immettere una lettera (o alcune lettere) del nome che si desidera trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, evidenziando la voce che corrisponde ai dati immessi.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino alla voce desiderata.
3. Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4.

Per...	**Premere...**
Selezionare il numero visualizzato	Il tasto .
Modificare le voci della rubrica	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Modifica delle voci della memoria del telefono

Scorrere fino alla categoria che si desidera modificare premendo il tasto Sinistra o Destra. Sono disponibili le seguenti categorie ed è possibile modificare le informazioni di ciascuna categoria premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Categoria	**Opzioni**
Telefonino Abitazione Ufficio Fax Altro	Selezionare una delle seguenti opzioni. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere pagina 54. **Modifica numero** **Cambia nome** **Invia messaggio** (mostrato se la categoria contiene il numero) **Copia** (mostrato se la categoria contiene il numero) **Invia tramite infrarossi** (mostrato se la categoria contiene il numero) **Elimina voce**
E-mail	Inserisci/Modifica indirizzo e-mail
Gruppo	Impostare uno dei gruppi oppure nessun gruppo
Grafica	Impostare una delle immagini oppure nessuna immagine
Suoneria	Impostare o meno una delle melodie

Modifica delle voci della memoria SIM

Per modificare le informazioni delle voci della memoria SIM, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica numero

Questa opzione consente di modificare il numero. È anche possibile aggiungere un nuovo numero, qualora non ci sia nessun numero memorizzato per la categoria selezionata.

Cambia nome

Questa opzione consente di cambiare il nome della voce.

Per cancellare il vecchio nome, premere il tasto **C**. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

Invia messaggio

Questa opzione consente di inviare un messaggio al numero. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 65.

Copia

Questa opzione consente di copiare la voce dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

Invia tramite infrarossi

Questa opzione consente di copiare la voce dalla scheda SIM o dalla memoria del telefono a un altro dispositivo che disponga della porta IrDA a infrarossi.

Elimina voce

Usare questa opzione per eliminare la voce dalla rubrica. Quando viene chiesto di confermare, premere il tasto di programmazione **Sì**. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Aggiungi voce *(Rubrica 1.2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi corrispondenti nella memoria della scheda SIM. Inoltre, è possibile memorizzare fino a 1000 nomi nella memoria del telefono e a ciascun nome possono essere associati fino a cinque numeri.

1. Immettere il numero da salvare.

   Note:
   - Se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.
   - Per inserire una pausa di composizione per i servizi telefonici speciali, tenere premuto il tasto ✳. All'immissione della pausa viene visualizzato "P".
2. Quando si è sicuri che il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Selezionare la memoria in cui si desidera memorizzare il numero, **Telefono** o **SIM** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: se si cambiano i telefoni, qualsiasi numero memorizzato nella memoria della scheda SIM sarà automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire ripristinato.
4. Se si seleziona **SIM** al punto 3, andare al punto 5. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, scegliere un tipo di numero utilizzando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Immettere il nome associato al numero.

   Per informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

6. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok**.
7. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, andare al punto 8.

   Se si seleziona **SIM**, al punto 3 immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **Ok**.
8. Se si desidera modificare i dati immessi, usare le opzioni. Per informazioni su come farlo, vedere pagina 53.

   Se si desidera tornare al modo stand-by, premere il tasto di programmazione ↩ o il tasto ⏻.

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a digitare un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero. Procedere nel seguente modo:

Per memorizzare il numero, continuare la procedura dal punto 1 a pagina 55.

Elenco selezioni veloci *(Rubrica 1.3)*

È possibile impostare fino a otto voci di selezione abbreviata e quindi selezionarle con una sola pressione del tasto corrispondente al numero appropriato.

Creazione di una voce di selezione abbreviata

1. Premere il tasto Su o Giù per scorrere fino a una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando l'opzione **Modifica numero** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere un numero di telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**. Oppure,

   Per recuperare un numero dalla rubrica, premere il tasto di programmazione **Rubrica**. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Ok**. Premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione ↩ o il tasto ⏻ per uscire.

Modifica delle voci di selezione abbreviata

1. Selezionare la voce di selezione abbreviata da modificare dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni di menu premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Modifica numero**: consente di modificare il numero.
   - **Cambia nome**: consente di cambiare il nome della voce.
   - **Elimina**: consente di cancellare le impostazioni in modo che il numero sia assegnato al tasto.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione ↩ o il tasto ⏻ per uscire.

Uso della funzione di selezione abbreviata

Quando compare la schermata di stand-by, premere il tasto numerico, da **2** a **9**, assegnato alla voce di selezione abbreviata e premere il tasto 📞. È anche possibile premere e tenere premuto il tasto numerico.

Nota: il tasto **1** è riservato per il proprio numero di segreteria.

Selezione di un numero memorizzato nella scheda SIM

Per i numeri di telefono memorizzati nella memoria della scheda SIM, è possibile selezionarli rapidamente ogni volta che è necessario.

Per chiamare un numero memorizzato nella scheda SIM:

1. Immettere il numero della posizione della scheda SIM in cui verrà memorizzato il numero da chiamare.
2. Premere il tasto #.

   Sul display compare il nome e il numero memorizzato in questa posizione.
3. Premere il tasto di programmazione **Componi** oppure il tasto .

Copia tutto sul telefono *(Rubrica 1.4)*

È possibile copiare tutti i numeri memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

1. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per copiare.

   I numeri vengono copiati nella memoria del telefono, classificati come **Telefonino**, per impostazione predefinita.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
2. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Invia tutto tramite infrarossi
(Rubrica 1.5)

Tramite il collegamento a infrarossi è possibile inviare le voci della rubrica ad altri dispositivi compatibili con lo standard IRDA e viceversa.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei dispositivi.

Invio della rubrica

1. Allineare l'una all'altra le porte IrDA su entrambi i telefoni.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
   - **Tutto**: consente di inviare tutte le voci dalla voce selezionata alla fine della scheda SIM e dell'elenco Telefono.
   - **SIM**: consente di inviare tutte le voci dalla voce selezionata alla fine dell'elenco della scheda SIM.
   - **Telefono**: consente di inviare tutte le voci dalla voce selezionata alla fine dell'elenco Telefono.
3. Sono elencate tutte le voci memorizzate nella posizione di memoria corrispondente.
4. Scorrere fino alla voce da inviare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il telefono inizia a inviare la(e) voce(i).

Ricezione della rubrica da un altro telefono

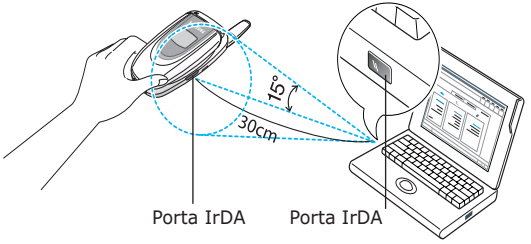

1. Allineare l'una all'altra le porte IrDA su entrambi i telefoni.
2. Accedere al menu **Attivazione infrarossi** (**Menu 4.8**) e selezionare **Attivo** per attivare la porta.
3. Quando il telefono riceve i dati della rubrica dall'altro telefono:

   Se l'altra persona invia una voce, il telefono visualizza il nome e il numero di telefono ed è possibile specificare se si desidera salvarlo o meno. Continuare al punto 4.

   Se la persona invia le voci mediante **Tutto**, **SIM**, **Telefono**, è possibile selezionare una posizione di memoria, la memoria della scheda SIM o del telefono. Continuare al punto 5.
4. Premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzare la voce.

   È anche possibile eliminare la voce premendo il tasto di programmazione **Annulla**.
5. Premere il tasto di programmazione **SIM** o **Telefono**.

   Le voci vengono salvate nella memoria appropriata.

Elimina tutto *(Rubrica 1.6)*

È possibile eliminare selettivamente le voci della rubrica a seconda della posizione della memoria, oppure tutte le voci contemporaneamente.

1. Scorrere fino a una memoria e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le memorie.
2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra opzione.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le voci nelle memorie. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**. La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificarla, vedere pagina 100.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Proprio numero *(Rubrica 2.1)*

Per memorizzare il proprio numero di telefono assegnandovi un nome:

1. Scorrere fino a una posizione vuota premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando **Modifica numero** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere il numero e premere il tasto **Ok**.

4. Per assegnare un nome, premere il tasto Giù per passare a **Cambia nome** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Per rimuovere uno dei numeri:

1. Selezionare la voce da eliminare dall'elenco Proprio numero e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scorrere fino a **Elimina** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare il numero.
   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Gruppi *(Rubrica 2.2)*

È possibile modificare le impostazioni dei cinque gruppi di chiamanti predefiniti.

1. Selezionare un gruppo di chiamanti premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scorrere fino a un'opzione di impostazione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
   Sono disponibili le opzioni seguenti:
   - **Suoneria**: consente di selezionare una melodia da suonare quando giunge una chiamata da un membro del gruppo.
   - **Cambia nome**: consente di modificare il nome del gruppo; per ulteriori dettagli su come inserire del testo, vedere pagina 38.
   - **Visualizza immagine**: mostra l'immagine da visualizzare quando giunge una chiamata da un membro del gruppo.
3. Selezionare l'impostazione desiderata come preferenza e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Ripetere le operazioni dei punti 5 e 6 per modificare le altre opzioni.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Stato memoria *(Rubrica 2.3)*

È possibile controllare quanti nomi e numeri vengono memorizzati nella rubrica, nella scheda SIM e nelle memoria del telefono, e quante posizioni libere rimangono.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Elenco servizi *(Rubrica 3.1)*

Nota: la disponibilità di questa funzione dipende dalla scheda SIM in uso.

Il display mostra l'elenco dei numeri inclusi nell'elenco dei servizi.

Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto per selezionare il numero.

Messaggi

Questo menu consente di creare, inviare, leggere e salvare messaggi di testo con il servizio SMS (Short Message Service), il servizio EMS (Enhanced Message Service, un messaggio che include un'immagine, un'animazione o una melodia) e il servizio MMS (Multimedia Message Service: messaggio che supporta la presentazione di vari tipi di supporto, come le immagini a colori e gli squilli polifonici). Sono anche disponibili i messaggi vocali (segreteria telefonica).

Nota: questa funzione sarà disponibile solo se supportata dalla rete del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Breve mess. *(Menu 1.1)*

Il servizio SMS consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo verso e da altri telefonini GSM. Inoltre, il telefono supporta il servizio EMS, che consente di creare brevi messaggi composti da semplici immagini, melodie, animazioni e testo in stile, per aggiungere una nuova dimensione ai semplici messaggi di testo.

Per inviare messaggi di testo per telefono, è necessario richiedere al proprio fornitore di servizi il numero del centro SMS.

Ricezione di un nuovo messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio, l'icona Nuovo messaggio ( )e una notifica di testo indicante il numero del messaggio appaiono sul display. Si sente anche un avviso, a seconda dell'impostazione audio del messaggio; per ulteriori informazioni, vedere pagina 93.

Per leggere immediatamente i nuovi messaggi, premere il tasto di programmazione **Visual.**. Compare l'elenco dei messaggi.

Nota: per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o messaggi multimediali e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Perse**, **Connetti**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Gestione della memoria

Posta in arrivo e Posta in uscita condividono una certa quantità di memoria nel telefono o nella scheda SIM. Quando la memoria dei messaggi è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e compare un messaggio di errore. (Esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi.) In questo caso, non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. È necessario eliminare uno o più vecchi messaggi per liberare memoria per nuovi messaggi utilizzando l'opzione **Elimina** di Posta in arrivo o Posta in uscita, oppure l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 70.

Posta in arrivo *(Menu 1.1.1)*

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo. I messaggi SMS di solito vengono salvati nella scheda SIM ma, se la memoria SIM è piena, i messaggi in arrivo verranno salvati nella memoria del telefono.

Quando il menu **Posta in arrivo** è selezionato, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- il numero di telefono del mittente, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- lo stato del messaggio; per un messaggio da leggere, per un messaggio da leggere o per un messaggio incompleto.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il display visualizza:

- data e ora di ricezione del messaggio.
- memoria in cui è stato memorizzato il messaggio; per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- contenuto del messaggio.

È possibile scorrere fino al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando ci si sofferma su una melodia, questa viene riprodotta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Riposta testo: consente di rispondere inviando un messaggio.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia numero: consente di inviare un messaggio al numero o di incollare il numero nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Estrai: consente di salvare i contenuti multimediali (ad eccezione delle animazioni e delle melodie EMS predefinite) dal messaggio al telefono. Sarà possibile utilizzare in futuro questi elementi quando si scrive un messaggio.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

Nuovo messaggio *(Menu 1.1.2)*

Usando questo menu è possibile scrivere messaggi contenenti testo, immagini e melodie.

1. Creare un messaggio.

   Nella prima riga del display è visibile il numero di caratteri restanti che è possibile immettere, il numero del messaggio corrente e il numero massimo di messaggi che si possono creare e lo stile di impostato nell'opzione **Testo**.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

2. Mentre si scrive il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni.

   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Vedere la procedura seguente.
   - **Testo**: consente di formattare lo stile del testo. I seguenti attributi di testo possono essere utilizzati contemporaneamente.

     Dimensioni testo: Piccolo/Medio/Grande

     Modalità testo: Normale/Sottolineato/Barrato

     Grassetto: Attivo/Disattivato

     Corsivo: Attivo/Disattivato

     Allineamento testo: Sinistra/Centro/Destra
   - **Aggiungi oggetto**: consente di aggiungere immagini, animazioni e/o melodie al messaggio. Selezionare una categoria; **Aggiungi immagine**, **Aggiungi animazione** o **Aggiungi suoneria**. È quindi possibile scegliere un oggetto predefinito oppure un oggetto ricevuto da un'altra origine e memorizzato in Multimediale. Vedere pagina 135.

- **Messaggi predefiniti**: consente di aggiungere un messaggio predefinito nel testo. Selezionare uno dei dieci messaggi memorizzati nell'opzione di menu **Messaggi predefiniti** (**Menu 1.4**). Vedere pagina 82.
- **Salva messaggio**: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Il messaggio può essere letto nella Posta in uscita.

3. Una volta finito di immettere il messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni di Messaggio.
4. Immettere un numero di destinazione nella schermata Indirizzo.

   È possibile cercare un numero nella rubrica premendo il tasto di programmazione **Rubrica**.

Nota: per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere o tenere premuto il tasto **C**. Quando non sono stati immessi dei dati, premere e tenere premuto il tasto **C** per passare alla schermata precedente.

Per inviare il messaggio a più destinazioni, fino a 5, premere il tasto di programmazione **Agg.** e ripetere la procedura 4.

5. Finito di inserire i numeri, premere il tasto di programmazione **Ok**.
6. Se appare la schermata Inserisci centro, immettere il numero del servizio e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   È possibile memorizzare il numero del centro servizi SMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.

Nota: quando il telefono non invia il messaggio, premere il tasto di programmazione **Riprova** per riprovare la trasmissione. Oppure, premere il tasto di programmazione **No** e il tasto di programmazione **Salva** per salvare il messaggio o uscire dal menu premendo il tasto di programmazione **No**.

Posta in uscita *(Menu 1.1.3)*

Posta in uscita memorizza i messaggi già inviati o salvati ma non ancora inviati.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Posta in uscita**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- il numero di telefono del destinatario, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il display visualizza:

- lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.
- memoria in cui è stato memorizzato il messaggio; per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- contenuto del messaggio.

È possibile scorrere fino al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Taglia numero: consente di inviare un messaggio al numero o di incollare il numero nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla memoria della SIM alla memoria del telefono o viceversa.

Elimina tutto *(Menu 1.1.4)*

Con questo menu è possibile eliminare tutti i messaggi memorizzati nella memoria della SIM e del telefono.

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.
   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggio.
2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle.
   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Mess. multimediale *(Menu 1.2)*

L'MMS (Multimedia Message Service) è un servizio di messaggistica molto simile al servizio SMS (Short Message Service). Fornisce il recapito asincrono di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica e da telefono a web (mediante URL).

Oltre al noto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, audioclip e videoclip. Un messaggio MMS è una presentazione multimediale in un unico oggetto. Non si tratta di un file di testo con allegati.

Utilizzando la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggi multimediali. È anche possibile inviare messaggi con immagini. Questa funzione è disponibile solo è supportata dal proprio fornitore di servizi. Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggi grafici possono ricevere e visualizzare messaggi grafici.

La possibilità di inviare messaggi multimediali verso utenti di altri operatori non è garantita in quanto dipendente dagli accordi in essere tra i vari operatori. Per inviare e ricevere messaggi multimediali potrebbe essere necessario ottenere una particolare abilitazione dal proprio operatore di rete mobile. I messaggi multimediali gestibili dal terminale non possono superare lo spazio fisico a disposione nel terminale stesso.

Recupero di un nuovo messaggio

Quando si recupera un messaggio, sul display compare l'icona . Quando si finisce di recuperare un nuovo messaggio, l'icona e una notifica di testo indicante il numero del messaggio appaiono sul display. Si sente anche un avviso, a seconda dell'impostazione audio del messaggio; per ulteriori informazioni, vedere pagina 93.

Per leggere il nuovo messaggio nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Visual.**. Compare l'elenco nella Posta in arrivo. Selezionando un messaggio, è possibile leggerlo.

Note:

- Quando si imposta la ricezione dei messaggi (vedere pagina 85) su **Automatica**, non è possibile entrare nel menu **Downloads** (**Menu 7.3.1**) e non è nemmeno possibile accedere ai siti WAP mentre si recupera un nuovo messaggio. Se arriva un nuovo messaggio nel telefono mentre si riproduce un gioco Java, il telefono riceve solo un messaggio di notifica. Dopo aver riprodotto il gioco, è possibile recuperare il messaggio con il messaggio di notifica salvato.
- Per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o messaggi multimediali e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Perso**, **Connett**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Se **Ricezione mess.** è impostato su **Manuale** (per informazioni, vedere pagina 85), quando l'icona Nuovo messaggio ( ) appare sul display, è necessario recuperare i messaggi nella Posta in arrivo. Un messaggio viene selezionato con un'icona come , e nella Posta in arrivo. Dopodiché, è possibile selezionare il recupero o la cancellazione del messaggio premendo il tasto di programmazione **Opz.**.

Gestione della memoria

Quando la memoria è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e viene visualizzato un messaggio di errore. (Esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi.) In questo caso, non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. È necessario eliminare uno o più vecchi messaggi per liberare memoria per nuovi messaggi utilizzando l'opzione **Elimina** di Posta in arrivo, Posta in uscita, Bozza o Cartella oppure l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 80.

Note:

- È possibile ricevere 150 messaggi al massimo.
- Le caselle di messaggi multimediali e Multimediale condividono una certa quantità di memoria del telefono. È anche possibile utilizzare l'opzione **Elimina** o **Elimina tutto** per eliminare alcuni suoni o immagini in Multimediale.

Posta in arrivo *(Menu 1.2.1)*

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo.

Quando il menu **Posta in arrivo** è selezionato, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- l'oggetto del messaggio o Nessun oggetto, se il messaggio non aveva un oggetto.
- il numero di telefono del mittente.

- lo stato del messaggio; per un messaggio letto, per un messaggio da leggere, per un messaggio di notifica e per un messaggio di notifica da leggere.

Nota: l'icona dello stato del messaggio può avere varie forme, come , , come priorità fissata dal mittente (vedere pagina 84).

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere il tasto Sinistra o Destra per spostarsi tra le pagine oppure le pagine vengono spostate in base alla temporizzazione che il mittente ha fissato automaticamente.

Note:

- Alcuni tipi di suoni o immagini potrebbero non essere riproducibili o visualizzabili.
- Quando il messaggio contiene un allegato come videoclip, l'icona Allegato ( ) appare nella riga del titolo. È possibile non riprodurre l'allegato. Ed è anche possibile non estrarlo dal messaggio.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Rispondi: risponde al mittente inviando un messaggio.

Transferisci: inoltra il messaggio a un'altra persona.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia supporto: estrae l'immagine o il suono, in modo da impostarli come sfondo o suoneria oppure consente di inviarli come messaggio multimediale.

Taglia indirizzo: estrae i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL nel testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio al numero o salvarlo nella Rubrica.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta nella cartella: sposta il messaggio in Cartella per poterlo usare in futuro.

Nuovo MMS *(Menu 1.2.2)*

Questa opzione di menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e quindi inviarlo a più destinazioni.

1. Selezionare una delle seguenti opzioni usando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Agg.**:

Opzione	Come aggiungere
Oggetto	1. Immettere l'oggetto del messaggio. Per informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38. 2. Premere **Ok**. **Nota**: per passare a una schermata precedente mentre si immette un soggetto, tenere premuto il tasto **C**.
Immagine	Per aggiungere un'immagine in Multimediale; 1. Selezionare una delle immagini da aggiungere nelle immagini MMS. L'immagine verrà visualizzata. 2. Premere **Agg.**.
Suono	Per aggiungere un nuovo suono; 1. Selezionare l'opzione **Nuova regist**. 2. Premere il tasto di programmazione **Regist.** per iniziare a registrare.

Opzione	Come aggiungere
Suono *(continua)*	3. Premere il tasto di programmazione **Ferma** per interrompere la registrazione. 4. Premere il tasto di programmazione **Ascolta** per riprodurre il suono. Oppure, premere **Agg.** per aggiungerlo. Immettere il nome del suono e premere **Ok**. Il suono viene aggiunto al messaggio e salvato automaticamente in Multimediale. Per aggiungere un suono in Multimediale; 1. Selezionare una delle categorie di suoni. Viene visualizzato l'elenco di suoni della categoria. 2. Selezionare uno dei suoni da aggiungere. 3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per aggiungerlo.
Messaggio	1. Immettere un nuovo messaggio. Oppure, immettere un messaggio predefinito. Per immettere un messaggio predefinito: • Premere il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare l'opzione **Messaggi predefiniti**. • Selezionare uno dei messaggi predefiniti. 2. Premere il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare l'opzione **Fatto** per aggiungere il messaggio. **Nota**: per passare a una schermata precedente mentre si immette un soggetto, tenere premuto il tasto **C**.

2. Premere il tasto di programmazione **Opz.** per usare le seguenti opzioni.
   - **Anteprima**: mostra i messaggi che verranno visualizzati nel telefono del destinatario. Per tornare alla schermata del messaggio, premere il tasto di programmazione **Modifica**. Per inviare il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia** e passare al punto 4.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona. Vedere le procedure seguenti.
   - **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere fino a 10 pagine. È possibile passare a ogni pagina usando il tasto Sinistra o Destra sulla schermata del messaggio.
   - **Temporizzazione pagina**: consente di impostare per quanto tempo resta visualizzata una pagina dei messaggi ricevuti. Dopo il tempo specificato, il display scorre automaticamente alla pagina successiva.
   - **Effetto testo**: consente di impostare il colore, le dimensioni e lo stile del testo del messaggio.
   - **Azzera oggetto/immagine/suono/messaggio**: consente di eliminare l'oggetto, l'immagine, il suono o il messaggio dal lavoro selezionato.
   - **Elimina pagina**: consente di eliminare la pagina corrente.
   - **Salva messaggio**: salva il messaggio in **Bozza** (**Menu 1.2.4**) o **Cartella** (**Menu 1.2.5**).

   Nota: per tornare alla schermata di modifica, premere il tasto di programmazione ↩ o **C**.
3. Dopo aver finito di creare il messaggio, selezionare **Invia** dalle opzioni.

4. Selezionare una voce nella schermata Invia.

   Se la voce è vuota, immettere una destinazione come segue.

   Numero: per immettere un numero di destinazione.

   E-mail: per immettere l'indirizzo e-mail

   Rubrica: per immettere una destinazione dalla rubrica.

   Dopo aver immesso una destinazione, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Se la voce è vuota, procedere come segue.

   Modifica indirizzo: per modificare l'indirizzo selezionato.

   Elimina indirizzo: per eliminare l'indirizzo selezionato.

Nota: per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere o tenere premuto il tasto **C**. Quando non sono stati immessi dei dati, premere e tenere premuto il tasto **C** per passare alla schermata precedente.

5. Per inviare il messaggio a più destinazioni, fino a 20, ripetere la procedura 4.
6. Finito di inserire i destinazioni, premere il tasto di programmazione **Invia**.

   Premere il tasto di programmazione **Annulla** per non inviare il messaggio.

   Quando il telefono non invia il messaggio, premere il tasto di programmazione **Riprova** per riprovare la trasmissione. Oppure, premere il tasto di programmazione **Annulla** per salvare il messaggio.

Posta in uscita *(Menu 1.2.3)*

La posta in uscita memorizza i messaggi inviati, che si stanno inviato, che non si è riusciti a inviare e di cui si è annullato l'invio.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Posta in uscita**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- l'oggetto del messaggio o Nessun oggetto, se il messaggio non aveva un oggetto,
- il numero di telefono del destinatario.
- lo stato del messaggio; per un messaggio inviato, per un errore di invio o un messaggio di cui si è annullato l'invio, per un rapporto su un messaggio inviato. Quando si riceve un messaggio inviato, diventa .

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere il tasto Sinistra o Destra per spostarsi tra le pagine oppure le pagine vengono spostate in base alla temporizzazione che il mittente ha fissato automaticamente.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue l'invio del messaggio.

Invia: invia il messaggio.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta nella cartella: sposta il messaggio in Cartella per poterlo usare in futuro.

Bozza *(Menu 1.2.4)*

Questa casella di messaggio memorizza i messaggi salvati, i messaggi interrotti da una chiamata in entrata o un messaggio mentre lo si sta scrivendo.

Nota: salva i messaggi che non si è riusciti a inviare nella Posta in uscita.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Invia: risponde al mittente inviando un messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Elimina: elimina il messaggio.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Cartella *(Menu 1.2.5)*

È possibile spostare in Cartella i messaggi memorizzati in Posta in entrata, Posta in uscita o Bozza mediante l'opzione **Sposta nella cartella**. Mentre si crea un nuovo messaggio è anche possibile salvarlo in Cartella con l'opzione **Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Invia: invia il messaggio.

Taglia supporto: estrae l'immagine o il suono, in modo da impostarli come sfondo o suoneria oppure consente di inviarli come messaggio multimediale.

Taglia indirizzo: estrae i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL nel testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio al numero o salvarlo nella Rubrica.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Elimina tutto *(Menu 1.2.6)*

Questa opzione di menu consente di eliminare tutti i messaggi in ciascuna casella di messaggio. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggio.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.

3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Segreteria *(Menu 1.3)*

Quando si riceve un messaggio in segreteria, il telefono visualizza l'icona e si sente un avviso, a seconda dell'impostazione audio del messaggio; per ulteriori dettagli, vedere pagina 93.

Connetti alla casella vocale *(Menu 1.3.1)*

- Nel modo stand-by, quando si riceve un nuovo messaggio, premere il tasto di programmazione **Connetti** per accedere alla segreteria telefonica e seguire le istruzioni fornite in esso.
- Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **1** per accedere alla segreteria e seguire quindi le istruzioni fornite.
- Chiamare il numero della segreteria telefonica accedendo al menu **Connetti alla casella vocale** (**Menu 1.3.1**) e seguire le istruzioni fornite.

Numero casella vocale *(Menu 1.3.2)*

Prima di utilizzare il servizio di segreteria telefonica, è necessario memorizzare il numero di telefono della segreteria fornito dal proprio fornitore di servizi.

Quando si seleziona una voce, sono disponibili le seguenti opzioni.

Modifica numero: immettere un numero di casella vocale oppure premere il tasto di programmazione **Rubrica** per immettere un numero dalla rubrica. Premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Cambia nome: immettere un nome di server e premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.

Elimina: quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare, premere il tasto di programmazione **No**.

Messaggi predefiniti *(Menu 1.4)*

Usando questo menu è possibile definire al massimo dieci messaggi che verranno usati più di frequente. Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi predefiniti presenti.

1. Scorrere fino al messaggio o a una cella vuota premendo il tasto Su o Giù.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** e immettere un nuovo messaggio oppure modificare il vecchio messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok** per salvare il messaggio.

Broadcast *(Menu 1.5)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- il telefono sia nel modo stand-by.
- l'opzione **Ricevi** (**Menu 1.5.2**) sia impostata su **Abilita**.
- il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Quando si ricevono messaggi broadcast, è possibile visualizzare i messaggi nel modo stand-by. Se il messaggio è breve, esso è visibile sul display, altrimenti premere il tasto di programmazione **CB** per leggere il messaggio.

Nell'opzione di menu **Broadcast**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di leggere i messaggi broadcast ricevuti.

Messagi salvati: mostra l'elenco dei messaggi salvati nell'elenco temporaneo.

Messagi correnti: mostra i messaggi più recenti. Questi messaggi scompariranno allo spegnimento del telefono.

Se il messaggio è lungo, premere il tasto Su o Giù.

Quando si legge un messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni:

Taglia numero: mostra l'elenco dei numeri inclusi nel messaggio .

Salva: (Solo temporaneo) salva il messaggio nell'elenco Archivio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi nell'elenco.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi Cell Broadcast.

Canali: il segno di spunta nella casella di controllo **Tutti** indica che il canale è abilitato.

Per attivare o disattivare questo canale, premere il tasto di programmazione **Selez.**, quindi selezionare **Abilita** o **Disabilita**.

L'opzione **Aggiungi** consente di aggiungere un nuovo canale all'elenco dei canali. Immettere il codice del canale ottenuto dal proprio fornitore di servizi e assegnare un titolo al canale.

Lingua: seleziona la lingua desiderata. Dopodiché, è possibile ricevere i messaggi broadcast solo nella lingua selezionata.

Impostazioni *(Menu 1.6)*

Breve mess. *(Menu 1.6.1)*

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Centro servizi: consente di modificare il numero del centro servizi SMS richiesto per inviare i messaggi di testo. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre si tenta di inviarli al destinatario.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio su **Testo**, **Fax**, **Voce**, **ERMES**, **X400** o **E-mail**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito dalla rete.

Ricevute invio: consente di attivare o disattivare le ricevute. Quando tale funzione è attivata, la rete informa il mittente se il messaggio è stato recapitato o meno.

Mess. multimediale *(Menu 1.6.2)*

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per l'invio o la ricezione di un messaggio MMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Impostazioni invio: Sono disponibili le opzioni seguenti:

Priorità: consente di impostare la priorità del messaggio.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre si tenta di inviarli al destinatario.

Consegna dopo: è possibile impostare l'attesa prima che il telefono invii i messaggi.

Lascia una copia: consente di copiare il messaggio inviato.

Nascondi indirizzo: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il proprio numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Ricevute invio: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, la rete informa il messaggi è stato recapitato o meno.

Leggi risposta: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il numero di telefono del destinatario invia una risposta per informare che il messaggio è stato letto.

Impostazioni ricezione: sono disponibili le opzioni seguenti:

Ricezione mess.: consente di impostare come ricevere un messaggio. È possibile selezionare un'opzione tra **Manuale**, **Automatica** e **Rifiuta**.

Rifiuto anonimo: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il telefono rifiuta i messaggi senza un ID chiamante.

Rifiuto annunci: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, è possibile rifiutare gli annunci pubblicitari inviati dal fornitore del servizio.

Ricevuta consentita: quando questa opzione è impostata su **Disattivato**, il telefono non invia una risposta al telefono del destinatario anche se il mittente chiede una risposta per informare che il messaggio è stato letto.

Profili MMS: in questo menu è possibile configurare le impostazioni dei profili MMS che sono necessarie quando si inviano o ricevono messaggi multimediali.

Server corrente: consente di selezionare un profilo da usare correntemente.

Impostazioni server: consente di impostare fino a cinque profili.

- Nome profilo: immettere il nome del profilo.
- URL server: immettere l'indirizzo del server del profilo.
- Impostazioni GSM: consente di modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.
  - Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.
  - Tipo chiamata dati: selezionare un collegamento di rete tipo tra ISDN e analogico.
  - Seleziona numero: immettere il numero di telefono del server.
  - ID sessione: immettere l'ID di accesso al server.
  - Password: immettere la password del server.
- Impostazioni GPRS: consente di modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.
  - Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.
  - APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.
  - ID sessione: immettere l'ID di sessione necessario per connettersi alla rete GPRS.
  - Password: immettere la password necessaria per connettersi alla rete GPRS.

- Portatore: selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.
  - Solo GPRS: funziona solo nella rete GPRS.
  - Solo GSM: funziona solo nella rete GSM.

Stato memoria *(Menu 1.7)*

È possibile controllare lo stato della memoria per i messaggi.

Breve mess. *(Menu 1.7.1)*

È possibile controllare quanti messaggi sono memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Mess. multimediale *(Menu 1.7.2)*

Le caselle di messaggi multimediali e Multimediale condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria usata delle caselle di messaggi multimediali e Multimediale premendo il tasto Sinistra o Destra.

Registro chiamate

Tramite questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, ricevute o effettuate.
- il costo delle chiamate.
- la lunghezza delle chiamate.

Nota: è possibile accedere ai numeri in tre tipi di record di chiamata premendo il tasto ☎ nel modo stand-by.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate a cui non si è potuto rispondere, se è disponibile il numero del chiamante.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata persa.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- eliminare il registro chiamate corrente dall'elenco.
- eliminare tutte le chiamate.
- incollare il numero nella rubrica.

Chiamate ricevute *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute, se è disponibile l'identificazione della linea del chiamante.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata ricevuta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- eliminare il registro chiamate corrente dall'elenco.
- eliminare tutte le chiamate.
- incollare il numero nella rubrica.

Chiamate inviate *(Menu 2.3)*

È possibile visualizzare gli ultimi 20 numeri selezionati.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata effettuata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- eliminare il registro chiamate corrente dall'elenco.
- eliminare tutte le chiamate.
- incollare il numero nella rubrica.

Elimina tutto *(Menu 2.4)*

È possibile eliminare tutti i numeri memorizzati in ciascun record di chiamata.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Durata chiamate *(Menu 2.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Note:
- Se la scheda SIM supporta la funzione ALS (Alternate Line Service) è necessario selezionare prima la linea desiderata.
- La durata effettiva delle chiamate valutata dal proprio fornitore di servizi potrebbe variare a seconda delle funzioni della rete, con un margine di arrotondamento nel calcolo dei costi.

Sono disponibili i timer seguenti:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata totale di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: l'opzione usata per reimpostare i timer delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Costo chiamate *(Menu 2.6)*

Questa funzione consente di visualizzare il costo delle chiamate.

Note:
- Questa funzione non è destinata alla fatturazione.
- Le informazioni AOC (Advice Of Charge, avviso di addebito) possono essere visualizzate nel modo stand-by, a seconda della scheda SIM o del fornitore di servizi.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà più possibile eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**.

Azzera contatori: opzione usata per azzerare il contatore dei costi; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 151) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta costo massimo: opzione usata per immettere il costo massimo che si autorizza per le chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 151) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Tariffa/Scatto: opzione usata per impostare il costo di un'unità; questo prezzo unitario viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 151) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta audio

È possibile utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni audio, come:

- tipo di suoneria, volume e tipo delle chiamate o dei messaggi in arrivo.
- suoni emessi quando la chiamata è collegata oppure quando si preme un tasto.
- modo al quale passa il telefono quando si preme il tasto #.

Chiamate in entrata *(Menu 3.1)*

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per le chiamate in entrata.

Nota: se la scheda SIM supporta la funzione ALS (Alternate Line Service) è necessario selezionare prima la linea da cambiare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Melodie predefinite: consente di selezionare una delle melodie predefinite.

Suoni: consente di selezionare uno dei suoni ricevuti da altre fonti, quali siti WAP o messaggi multimediali.

Volume suoneria: consente di regolare il livello del volume della suoneria. Usare i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più alto è il volume.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati delle chiamate in entrata.

Suoneria: riproduce la melodia selezionata tramite l'opzione **Suoneria**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + suoneria: il telefono prima vibra e quindi inizia a squillare.

Solo illuminazione: si attiva solo il sistema di retroilluminazione e il telefono non squilla né vibra.

Messaggi *(Menu 3.2)*

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per i messaggi SMS e multimediali in entrata.

Breve mess. *(Menu 3.2.1)* / Mess. multimediale *(Menu 3.2.2)*

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono: consente di scegliere tra molti toni diversi. Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati dei messaggi in entrata.

Solo illuminazione: si attiva solo il sistema di retroilluminazione e il telefono non squilla né vibra.

Tono: il telefono squilla usando il tono selezionato tramite l'opzione **Tono**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione+tono: il telefono prima vibra e quindi inizia a squillare.

Ripetizione: consente di specificare con quanta frequenza il telefono informa di un nuovo messaggio. È possibile scegliere **Una volta** o **Periodico**.

Accensione/Spegnimento *(Menu 3.3)*

Questa opzione consente di selezionare la melodia che il telefono suona all'accensione ed allo spegnimento.

È possibile scegliere **Base** o **Allegro**. Per disattivare l'audio, selezionare **Disattivato**.

Tono connessione *(Menu 3.4)*

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno, quando la chiamata viene accettata dalla rete.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene accettata.

Tono tasti *(Menu 3.5)*

Questa opzione di menu consente di selezionare il tono generato dalla tastiera quando si preme un tasto di selezione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: i tasti non emettono alcun suono.

Tono: quando i tasti vengono premuti, emettono ognuno un suono diverso.

Segnale acustico: i tasti, quando vengono premuti, emettono tutti lo stesso suono.

Piano / Tamburo: quando i tasti vengono premuti, emettono ognuno un suono diverso, come il pianoforte o il tamburo.

Per regolare il volume dei tasti, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono nel modo stand-by con lo sportellino aperto.

Tono minuti *(Menu 3.6)*

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono, durante una chiamata in uscita, emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata, per informare l'utente della durata della chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto.

Modo silenzioso *(Menu 3.7)*

Quando si tiene premuto il tasto # nel modo stand-by, il telefono passa al modo silenzioso. È possibile specificare se il telefono debba o no vibrare all'arrivo di una chiamata in entrata in modo silenzioso.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Vibrazione: nel modo silenzioso, il telefono vibra invece di squillare.

Silenzio: nel modo silenzioso, il telefono disattiva tutte le impostazioni audio e la vibrazione.

Impostazioni telefono

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze tramite il menu **Impostazioni telefono**.

Messaggio iniziale *(Menu 4.1)*

Questa opzione di menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato il messaggio corrente.

Per...	Premere...
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto.
Inserire un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Salvare i dati immessi	Il tasto di programmazione **Ok**.
Annullare i dati immessi e tornare al modo stand-by	Il tasto .

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

Display *(Menu 4.2)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo e il colore dei componenti sul display in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Sfondo *(Menu 4.2.1)*

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Animazioni: consente di selezionare una delle animazioni.

Immagini: consente di selezionare una delle immagini in Immagini nel menu **Multimediale** scaricate da Internet oppure dal programma Samsung PC Studio.

Posizione testo: consente di selezionare la posizione del testo visualizzato sulla schermata di stand-by, come il nome dell'operatore, la data e l'ora corrente e gli avvisi testuali di chiamate mancate o nuovi messaggi. Scegliere **Cima** o **Fondo**. Se si imposta questa opzione su **Disattivato**, il telefono visualizza solo l'immagine di sfondo.

Stile testo: consente di impostare lo stile del testo visualizzato sullo schermo di stand-by.

Nota: quando si imposta lo sfondo su **Calendario**, le opzioni Posizione testo e Stile testo non funzionano.

Colore *(Menu 4.2.2)*

È possibile modificare l'impostazione del colore dei componenti del display, come l'area delle indicazioni dei tasti di programmazione o i nomi e le icone dei menu.

Retroilluminazione *(Menu 4.2.3)*

È possibile specificare per quanto tempo il telefono userà la retroilluminazione.

Selezionare per quanto tempo la retroilluminazione resta accesa dopo che è stato premuto l'ultimo tasto oppure è stato aperto lo sportellino.

Luminosità LCD *(Menu 4.2.4)*

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle schermate del display per renderle più chiare o più scure.

Per regolare il contrasto del display:

1. Selezionare l'LCD da regolare, **Display principale** o **Display esterno** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Regolare la luminosità utilizzando i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.
3. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok** per salvare la selezione.

Lingua *(Menu 4.3)*

È possibile specificare una lingua diversa per le modalità di immissione del testo del display e di inserimento testo. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Lingua testo: consente di modificare la lingua del testo del display, come i menu, le opzioni o i messaggi di avviso.

Modo scrittura: consente di impostare la lingua predefinita da usare nel modo inserimento testo.

Sicurezza *(Menu 4.4)*

L'opzione Sicurezza, consente di impedire l'uso del telefono alle persone e per i tipi di chiamata desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Questi vengono descritti nelle sezioni seguenti. Vedere anche pagina 150-152.

Veririca PIN *(Menu 4.4.1)*

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN.

Per cambiare il PIN, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN**. Vedere di seguito.

Cambia PIN *(Menu 4.4.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 4.4.3)*

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono è bloccato ed è necessario immettere la password a 8 cifre ad ogni accensione.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiare la password del telefono, vedere l'opzione di menu **Cambia Password** nella pagina seguente.

Una volta immessa la password corretta, è possibile usare il telefono finché non lo si spegne.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: all'accensione del telefono, non viene chiesto di immettere la password.

Abilita: all'accensione del telefono, viene chiesto di immettere la password.

Cambia Password *(Menu 4.4.4)*

La funzione Cambia Password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Privacy *(Menu 4.4.5)*

Questa funzione consente di attivare o disattivare il blocco dell'uso del contenuto, come i messaggi multimediali, le immagini e i suoni.

Per attivare o disattivare la funzione di privacy è necessario immettere la password del telefono.

Blocco SIM *(Menu 4.4.6)*

Per attivare la funzione di blocco della SIM, è necessario immettere un nuovo codice di blocco della SIM da quattro a otto cifre e confermarlo immettendolo di nuovo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: con il telefono è possibile usare qualsiasi altra scheda SIM.

Abilita: per usare un'altra scheda SIM con il telefono occorre immettere il proprio codice di blocco della SIM.

Per sbloccare la SIM, immettere il codice di blocco della SIM.

Modo FDN *(Menu 4.4.7)*

Se è supportata dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati in una speciale rubrica FDN, definita dall'utente. Occorre inserire il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Per cambiare il PIN2, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN2**. Vedere la pagina seguente.

Cambia PIN2 *(Menu 4.4.8)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo inserendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Riselezione automatica *(Menu 4.5)*

Se questa funzione è attivata, il telefono effettua fino a dieci tentativi di riselezione di un numero di telefono relativo ad una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il numero non viene riselezionato.

Attivo: il numero viene riselezionato automaticamente.

Tasto laterale *(Menu 4.6)*

Questo menu consente di modificare la funzione dei tasti del volume sul lato sinistro del telefono quando arriva una chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Rifiuta: rifiuta la chiamata in entrata quando si tiene premuto uno dei tasti del volume.

Silenzio: disattiva lo squillo delle chiamate quando si tiene premuto uno dei tasti del volume; la chiamata non viene rifiutata.

Modo fax *(Menu 4.7)*

È possibile usare il telefono come un modem per inviare fax, se è collegato a dispositivi di elaborazione. È necessario acquistare un kit dati presso un rivenditore Samsung.

In questo menu è possibile attivare il modo fax nel telefono.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: è possibile effettuare o ricevere chiamate dati.

Attivo: è possibile effettuare o ricevere chiamate fax.

In qualsiasi caso è possibile effettuare o ricevere chiamate vocali.

Dopo aver collegato il telefono al dispositivo di elaborazione mediante il cavo dati e aver impostato questo menu su **Attivo**. Il telefono funziona come un fax modem.

Per ulteriori informazioni su come gestire i fax con il telefono e il computer, consultare il manuale d'uso del computer.

Attivazione infrarossi *(Menu 4.8)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi.

In questo menu, è possibile attivare o disattivare la porta a infrarossi.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: disattiva la funzione a infrarossi del telefono.

Attivo: attiva la funzione a infrarossi del telefono. L'icona IrDA ( ) appare nella riga superiore del display.

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme con lo standard IrDA entro 1 minuto dall'attivazione della funzione, questa viene automaticamente disattivata.

Luce di servizio *(Menu 4.9)*

Questa opzione consente di selezionare o meno la luce di servizio.

Disattivato: la luce di servizio non lampeggia.

Attivo: la luce di servizio lampeggi quando il telefono si trova nella propria zona di origine.

Ripristina impostazioni *(Menu 4.10)*

Questa opzione di menu consente di reimpostare facilmente le impostazioni del telefono sulla sua configurazione predefinita. È possibile reimpostare contemporaneamente le impostazioni audio, le impostazioni del telefono o tutte le impostazioni.

1. Selezionare una delle impostazioni per ripristinare premendo il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per ripristinare le impostazioni. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificarla, vedere pagina 100.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Organizer

La funzione Organizer consente di:

- visualizzare il calendario e/o scrivere un promemoria o un elenco di cose da fare.
- impostare la data e l'ora corrente e vedere che ora è nelle varie città del mondo.
- impostare la sveglia in modo che il telefono squilli all'ora specificata.
- utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro.

Nuovo memo *(Menu 5.1)*

Questo menu consente di creare un nuovo promemoria.

Nota: a questa opzione di menu è possibile accedere anche premendo e tenendo premuto il tasto **C** nel modo stand-by.

1. Scrivere un promemoria contenente un massimo di 100 caratteri e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

2. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:

   - **Agenda**: promemoria di una attività generica, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: operazioni da effettuare. Vengono salvate nell'elenco di cose da fare.
   - **Chiamata**: promemoria di una chiamata da eseguire.
   - **Anniversario**: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.

   Nota: è possibile salvare fino a 25 voci in ciascuna categoria, quindi in totale è possibile salvare 100 promemoria.

3. Scorrere fino a una data sul calendario premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Se applicabile, a seconda della categoria selezionata, immettere l'ora dell'attività e premere il tasto di programmazione **Ok**.

5. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 113), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

6. Per impostare un allarme per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**. Il promemoria viene salvato immediatamente. Passare al punto 10.

7. Immettere l'ora desiderata per l'allarme e premere il tasto di programmazione **Ok** .

8. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 113), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

9. Selezionare una melodia e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il promemoria viene salvato e quindi visualizzato sullo schermo.

10. Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.
    - **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.
    - **Elimina**: consente di eliminare il promemoria.
    - **Modifica**: consente di modificare il promemoria.
    - **Sposta**: consente di spostare il promemoria a una data diversa.
    - **Copia**: consente di copiare il promemoria in una data diversa.
11. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Calendario *(Menu 5.2)*

Il calendario aiuta a gestire gli appuntamenti come le chiamate da eseguire, le cose da fare e gli anniversari. È possibile impostare il telefono in modo che emetta un allarme quando viene raggiunta la data impostata per un'attività.

Scorrimento nel calendario

Per...	Premere...
Passare a un altro giorno	Il tasto Sinistra o Destra.
Passare a un'altra settimana	Il tasto Su o Giù.
Passare al mese precedente o successivo	Il tasto Su o Giù e tenerlo premuto.
Passare all'anno precedente o successivo	Il tasto Sinistra o Destra e tenerlo premuto.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** sul display del calendario. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Aggiungi memo: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.

Vai alla data: permette di specificare una data particolare e quindi inserire un'attività per quella data.

Visualizza tutto: visualizza tutte le attività inserite.

Elimina giorno: elimina l'attività corrispondente al giorno selezionato.

Elimina tutto: cancella tutte le attività inserite.

Creazione di un nuovo promemoria

1. Scorrere una data del calendario, facendo riferimento a pagina 108 e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scrivere il promemoria e premere il tasto di programmazione **Ok**.
   per ulteriori dettagli sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.
3. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
   Sono disponibili le categorie seguenti:
   - **Agenda**: promemoria di una attività generica, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: promemoria di attività da svolgere.
   - **Chiamata**: promemoria di una chiamata da eseguire.
   - **Anniversario**: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.
4. Per completare il salvataggio del promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 107.

Visualizzazione dei promemoria del calendario

Una data alla quale è associato un promemoria è evidenziata in un riquadro rosso sullo sfondo. Se si seleziona una data in cui le attività sono già state create, il numero di promemoria di ciascun tipo viene visualizzato nella parte inferiore del calendario.

- Attività generiche
- Cose da fare
- Chiamate
- Anniversari

Premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzare i promemoria.

Se è stato creato più di un promemoria nel giorno selezionato, è possibile scorrere fino all'evento desiderato premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere un nuovo promemoria. Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 106.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Modifica: consente di modificare il promemoria.

Sposta: consente di spostare il promemoria a una data diversa.

Copia: consente di copiare il promemoria in una data diversa.

Cose da fare *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di visualizzare un elenco di attività.

Per creare un nuovo promemoria del tipo Cose da fare:

1. Scrivere il promemoria relativo all'attività e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.
2. Per salvare il promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 107.

Una volta definite le attività, queste vengono elencate con un segno di stato (per Fatto oppure per Non fatto) all'interno del menu **Cose da fare**.

Per scorrere fino all'attività specifica, premere il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il promemoria viene visualizzato con la scadenza, l'impostazione dell'allarme, i dettagli sul lavoro e una informazione di stato.

È possibile scorrere fino all'attività precedente o successiva premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** , sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere una nuova attività. Per ulteriori dettagli su come procedere, vedere pagina 106.

Contrassegna: consente di cambiare lo stato di una attività.

Modifica: consente di modificare il contenuto dell'attività.

Sposta: consente di spostare l'attività in una data diversa.

Copia: consente di copiare l'attività in una data diversa.

Elimina: consente di eliminare l'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività dall'elenco.

Orologio *(Menu 5.4)*

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data corrente. È anche possibile verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città del mondo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Imposta ora: consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 113.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Imposta ora nel mondo**.

Imposta data: consente di inserire il giorno, il mese e l'anno. È possibile modificare il formato della data tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 113.

Imposta ora nel mondo: consente di controllare l'ora corrente in 21 grandi città del mondo. Scorrere tra le città con il tasto Sinistra o Destra.

Il display visualizza:

- nome della città.
- data e ora corrente.
- la differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (vedere qui di seguito) o il GMT (predefinita).

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

3.

Per...	**Selezionare...**
Aggiornare la data/l'ora corrente con questa nuova impostazione	**Imposta locale**.
Indicare che il fuso orario attualmente sta utilizzando l'ora legale	**Imposta DST**. L'icona appare accanto al fuso orario.
Indicare che il fuso orario non utilizza più l'ora legale	**Rimuovi DST** (disponibile solo quando l'icona appare accanto al fuso orario).

4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Imposta formato: consente di modificare i formati di ora e data.

Formato ora: 24 ore
12 ore

Formato data: GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno)

Sveglia *(Menu 5.5)*

Questa opzione consente di impostare la sveglia ad un'ora prestabilita. È possibile impostare tre sveglie oppure impostare il telefono in modo che suoni la sveglia quando viene spento.

Per impostare una sveglia:

1. Selezionare **Chiamata mattutina**, **Sveglia1** oppure **Sveglia2** premendo il tasto Su o Giù. L'icona indica che non c'è nessuna impostazione di sveglia. L'icona indica che la sveglia è già stata impostata.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
4. Scorrere fino a un'opzione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Modificare l'impostazione, se necessario.
   - **Giorno sveglia**: inserire o rimuovere un segno di spunta in corrispondenza del giorno della settimana desiderato premendo il tasto di programmazione **Selez.**. Se si desidera impostare una sveglia giornaliera, selezionare **Ogni giorno**. Se si desidera impostare una sveglia temporanea, selezionare **Allarme unico**. Quando si preme il tasto di programmazione **Ok** dopo aver selezionato, il telefono chiede di immettere l'ora della sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **Tono sveglia**: selezionare la melodia desiderata.
   - **Rimuovi sveglia**: disattiva la sveglia.

Nota: il tipo di avviso degli allarmi 1 e 2 dipende da quello della chiamata in arrivo. Il tipo di avviso di una chiamata mattutina è sempre la melodia.

5. Ripetere le operazioni del punto 4 per modificare ciascuna impostazione.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta impostata una sveglia, è possibile vedere l'icona della sveglia ( ) nella riga superiore del display. Per interrompere la sveglia quando suona, aprire e chiudere lo sportellino o premere un tasto qualsiasi.

Nota: quando il modo silenzioso è attivato, il tono dell'allarme non suona. Tuttavia, quando si imposta una chiamata mattutina, la sveglia suona anche se il modo silenzioso è attivato.

Per attivare la sveglia anche quando il telefono è spento:

1. Scorrere fino all'opzione **Accensione automatica** nell'elenco Sveglia e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per selezionare **Attivo**.

   Se si desidera disattivare la funzione di accensione automatica, selezionare **Disattivato**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per salvare l'impostazione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta attivata la sveglia di accensione automatica, un segno di spunta compare davanti ad **Accensione automatica**. Se il telefono viene spento all'ora specificata, esso si accende automaticamente e la sveglia suona. Dopodiché, si spegne automaticamente.

Calcolatrice *(Menu 5.6)*

È possibile usare il telefono come calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e calcolo del resto.

Per eseguire un calcolo:

1. Immettere il primo numero utilizzando i tasti numerici.

   Nota: per cancellare eventuali errori o azzerare il display, premere il tasto **C**.

2. Premere il tasto * per immettere un punto decimale (**.**) oppure il tasto # per immettere il simbolo aritmetico appropriato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), * (moltiplicazione), **/** (divisione), **%** (resto), **(** o **)**.

3. Inserire il secondo numero.

4. Ripetere le fasi 2 e 3 se necessario.

5. Premere il tasto di programmazione **Uguale** per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risposta**.

   Nota: il risultato viene arrotondato a sei posizioni decimali.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Convertitore *(Menu 5.7)*

Questo menu consente di effettuare conversioni tra diverse grandezze.

Per convertire un valore:

1. Scorrere fino al tipo di conversione da eseguire da **Cambio Valuta**, **Lunghezza**, **Peso**, **Volume**, **Area** e **Temperatura**, e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Immettere il valore da convertire e premere il tasto Giù per passare al campo **Da**.

   È possibile immettere un punto decimale (.) mediante il tasto *.

3. Selezionare l'unità originale premendo il tasto Sinistra o Destra e premere il tasto Giù per passare al campo **A**.

   Per maggiori informazioni sulle unità disponibili, consultare la tabella nella pagina seguente.

4. Selezionare l'unità desiderata premendo il tasto Sinistra o Destra.

5. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risposta**.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Unità disponibili

Tipo	Unità		
Cambio Valuta	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Lunghezza	mm km iarda	cm pollici miglia	m piedi
Peso	g grano	kg oncia	tonnella libbra
Volume	cm^3 $pollici^3$ galloni	m^3 $piedi^3$	l $iarde^3$
Area	cm^2 $pollici^2$ Acri	m^2 $piedi^2$	ara $iarde^2$
Temperatura	°C	°F	

Timer *(Menu 5.8)*

Utilizzando la funzione Timer è possibile impostare il telefono in modo che la sveglia suoni dopo un certo lasso di tempo.

1. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.
2. Immettere il lasso di tempo, in ore e minuti, al quale applicare il conto alla rovescia e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Premere il tasto di programmazione **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.

Anche se si esce dalla schermata Timer, il timer continuerà a funzionare. Dopo la scadenza del tempo specificato, il telefono informa l'utente suonando una melodia e visualizzando la notifica di testo.

Per interrompere la melodia del timer quando suona, aprire e chiudere lo sportellino o premere un tasto qualsiasi.

Per interrompere il timer, premere il tasto di programmazione **Ferma** nella schermata Timer.

Nota: il timer utilizza la batteria e la durata operativa del telefono si riduce.

Cronometro *(Menu 5.9)*

Il cronometro può essere utilizzato per misurare i tempi nei vari sport.

Esempio: le gare di corsa e nuoto

Per il cronometraggio sono disponibili fino a 4 orologi.

La precisione del cronometro è al centesimo di secondo. Il tempo di misurazione totale è di 10 ore al massimo.

1. Per avviare il cronometro, premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Premere il tasto di programmazione **Ok** per interrompere il primo orologio, se necessario. Ripetere questa operazione per gli altri orologi.
3. Premere il tasto di programmazione **Imposta** per azzerare gli orologi.
4. Premere il tasto **C** o per uscire.

Servizi di rete

Queste opzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)*

Nota: le opzioni di trasferimento di chiamata possono variare a seconda della scheda SIM e le opzioni che non sono supportate dall'operatore di rete potrebbero non essere visualizzate.

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro ad un collega.

Il trasferimento di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se il telefono è occupato con un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal proprio fornitore di servizi.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Esempio: è possibile:

- trasferire automaticamente le chiamate fax al fax dell'ufficio.
- trasferire le chiamate vocali al proprio collega, se si sta già utilizzando il telefono.

Impostazione delle opzioni di trasferimento di chiamata

1. Selezionare il tipo di trasferimento di chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da trasferire premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. È possibile inserire il numero del destinatario desiderato.

   Per immettere un prefisso internazionale, tenere premuto il tasto **0** finché non viene visualizzato il segno +.

   È inoltre possibile selezionare un numero dalla rubrica oppure inserire il numero della segreteria telefonica, premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, seguito da **Rubrica** oppure **Casella vocale**.
5. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione impostazioni specifiche del trasferimento di chiamata

1. Selezionare l'opzione di trasferimento di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutti i trasferimenti di chiamata attivati, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 6.2)*

Il servizio di rete di blocco delle chiamata consente di porre delle limitazioni alle chiamate in uscita e/o in ingresso.

Il blocco chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Uscenti: non si può effettuare nessuna chiamata.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese d'origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

È possibile specificare le singole opzioni di blocco chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Impostazione delle opzioni di blocco chiamata

1. Selezionare il tipo di blocco chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da bloccare premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi e premere il tasto di programmazione **Ok** .

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione di un blocco di chiamata

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Disat.**.
4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutti i blocchi chiamata attivati, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Modifica della password di blocco

È possibile modificare la password di blocco di chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

1. Selezionare **Cambia password di blocco** dalla schermata Blocco chiamate e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere la password corrente e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Immettere una nuova password e premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Immettere di nuovo la nuova password per confermarla e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Avviso di chiamata *(Menu 6.3)*

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di avviso di chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Attivazione della funzione di avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata premendo il tasto Su o e Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione della funzione di avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicata questa opzione.
2. Premere il tasto di programmazione **Disat.**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutti gli avvisi di chiamata attivati, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 6.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della zona coperta dal proprio fornitore di servizi.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è dotata di un accordo di roaming valido con la rete del proprio fornitore di servizi.

Per indicare di selezionare automaticamente o manualmente la rete durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione appropriata e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 2.

2. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la rete preferita e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Si viene collegati alla rete in questione.

ID chiamante *(Menu 6.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio fornitore di servizi.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato nel telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Linea attiva *(Menu 6.6)*

Alcune schede SIM possono essere utilizzate con due numeri di telefono. Questa voce di menù è disponibile solo se la scheda SIM la supporta.

Questo menu permette di selezionare la linea desiderata per effettuare chiamate. Tuttavia, si può rispondere alle chiamate in entrata su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata per le chiamate in uscita.

Svago

Il menu **Svago** contiene le seguenti opzioni:

- Servizi WWW
- Multimediale
- Mondo Java
- Giochi

Servizi WWW *(Menu 7.1)*

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol), che consente di accedere ai siti WAP.

Ogni volta che si avvia il browser WAP, il telefono si connette alla rete e sul display viene visualizzata l'icona di indicazione del servizio (o) , la quale informa che si è collegati al Wireless Web e che l'addebito avverrà di conseguenza. Le tariffe variano a seconda dell'opzione di servizio scelta.

Il browser WAP interrompe la connessione di rete dopo un certo periodo di inattività e si riconnette automaticamente a seconda delle necessità. Per questo motivo, potrebbero venire addebitate più connessioni alla rete nel corso di un'unica sessione. Questo è normale e consente di ridurre al minimo le spese di connessione.

Inizio *(Menu 7.1.1)*

Selezionando questo menu il telefono si collega alla rete e carica la homepage del fornitore di servizi impostata.

Una volta effettuata la connessione, viene visualizzata la homepage. Ciò che appare sul display quando si accede al browser WAP dipende dal proprio fornitore di servizi.

Nota: per avviare rapidamente il browser WAP dal modo stand-by, premere il tasto .

Per scorrere nella schermata, utilizzare i tasti Su e Giù.

Premere il tasto per uscire dal browser WAP in qualsiasi momento. Il telefono torna al modo stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione ✓.
Selezionare un'opzione numerata	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto (o il tasto di programmazione **Prec.**) o il tasto **C**.
Tornare alla homepage di avvio	Il tasto e selezionare l'opzione **Inizio** del browser. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 130.

Inserimento di testo nel browser WAP

Quando viene chiesto di inserire testo, il modo di input corrente del testo appare sopra il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

Uso dei menu del browser WAP

Durante la navigazione WAP sono disponibili varie opzioni di menu.

Per accedere al menu del browser WAP:

1. Premere il tasto ✳ o scorrere fino al logo sulla parte superiore sinistra di tutte le pagine WAP, quindi premere il tasto di programmazione ✓.

   Viene visualizzato un elenco di opzioni.

2. Evidenziare l'opzione desiderata premendo il tasto Su o Giù.
3. Premere il tasto di programmazione ✓ per selezionare l'opzione.
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione ✓.

   Nota: le opzioni del browser WAP possono variare, a seconda della versione del browser.

Sono disponibili i seguenti menu del browser WAP:

Prec.: torna alla pagina precedente.

Home: reindirizza l'utente in qualsiasi momento alla homepage del fornitore di servizi.

Esci: esce dal browser WAP.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Mostra URL: mostra l'indirizzo URL della pagina WAP nella quale si è entrati correntemente.

Avanzato: sono disponibili le opzioni seguenti:

Cancella memoria: cancella le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria del telefono in cui vengono memorizzate le pagine WAP visitate più di recente.

Informazioni su...: mostra le informazioni sul browser.

Uso delle opzioni del browser WAP

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Wireless Web. Per accedere a queste opzioni, premere il tasto *i* una volta collegato al Wireless Web.

Vai a URL: consente di immettere manualmente un indirizzo URL del sito al quale si desidera accedere.

Segnalibro: consente di utilizzare il menu **Segnalibro** del browser WAP. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 131.

Messaggi: consente di leggere o scrivere un messaggio SMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 64.

Multimediale: consente di accedere alla multimedialità. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 135.

Risposta a una chiamata durante una connessione WAP

È possibile ricevere una chiamata in entrata mentre si sta navigando nel browser WAP.

Rispondere alla chiamata premendo il tasto ☎ nel modo normale. Dopo aver concluso la chiamata, è possibile continuare a navigare nella pagina WAP nella quale si era entrati in precedenza.

Segnalibro *(Menu 7.1.2)*

Questo menu consente di memorizzare fino a 10 indirizzi di URL di siti WAP preferiti.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere il nome del segnalibro e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

4. Immettere il nome del segnalibro e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Una volta memorizzato un indirizzo, sono disponibili le seguenti opzioni quando lo si seleziona.

Vai: consente di accedere rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare il nome e l'indirizzo URL del segnalibro.

Elimina: consente di eliminare il segnalibro.

Vai a URL *(Menu 7.1.3)*

Questa opzione di menu consente di immettere manualmente l'indirizzo URL del sito WAP al quale si desidera accedere.

Immettere l'indirizzo URL e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

Cancella memoria *(Menu 7.1.4)*

Questa opzione di menu consente di cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria del telefono in cui vengono memorizzate le pagine WAP visitate più di recente.

Impostazione proxy *(Menu 7.1.5)*

Questa opzione di menu consente di impostare fino a cinque server proxy:

Nota: nella maggior parte dei casi non è necessario modificare le impostazioni del browser.

Modificare le impostazioni solo quando chiede di farlo il fornitore della rete.

Per ciascun proxy, sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome proxy: immettere il nome del server proxy HTTP.

Impostazioni GSM: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP

Tipo chiamata dati: selezionare un tipo di collegamento di rete; **ISDN** o **Analogica**.

Seleziona numero: immettere il numero di telefono del server PPP.

ID sessione: immettere l'ID di accesso al server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Impostazioni GPRS: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

ID sessione: immettere l'ID utente necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

Homepage: è possibile modificare l'indirizzo della homepage di avvio.

Quando sul display appare la homepage predefinita, è possibile eliminarla premendo il tasto **C**; procedere quindi ad inserire la propria scelta. Per immettere un qualsiasi carattere speciale (/ ad esempio), usare la modalità simbolo; vedere pagina 44.

Portatore: è possibile selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.

Preferito GPRS: il telefono cercherà prima la rete GPRS. Se questo servizio non è disponibile, è possibile impostare temporaneamente il servizio GSM.

Solo GPRS: il telefono funziona solo nelle reti GPRS.

Solo GSM: il telefono funziona solo nelle reti GSM.

Proxy corrente *(Menu 7.1.6)*

Questa opzione di menu consente di attivare uno dei proxy impostati per l'uso del collegamento WAP.

WAP Push *(Menu 7.1.7)*

Questo menu consente di impostare la ricezione e la lettura di messaggi push.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Posta in arrivo: il telefono riceve i messaggi push e li salva in Posta in arrivo. Questi possono essere letti nella Posta in uscita.

Impostazione: questa opzione consente di impostare le opzioni di ricezione dei messaggi push.

Sempre: consente sempre la ricezione dei messaggi push.

Mai: non consente mai la ricezione dei messaggi push.

Opzionale: si ricevono solo i messaggi push le cui impostazioni corrispondono al numero in questa opzione. Il numero predefinito è il centro servizi SMS. È anche possibile modificare il numero.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi push.

Multimediale *(Menu 7.2)*

L'opzione di menu memorizza i vari elementi multimediali provenienti da altre fonti, come il wireless web o messaggi multimediali.

Immagini *(Menu 7.2.1)*

Questa opzione consente di visualizzare le immagini estratte da EMS o MMS, scaricate dal WAP o dal software Samsung PC Studio PC.

Per visualizzare l'immagine, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

Quando si visualizza una foto, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per effettuare le seguenti operazioni:

Invia: consente di inviare tramite un messaggio.

Rinomina: consente di rinominare.

Elimina: consente di eliminare.

Imposta come sfondo: consente di impostare uno sfondo.

Proprietà: consente di visualizzare le informazioni dettagliate della foto.

Suoni *(Menu 7.2.2)*

Questa opzione consente di ascoltare le voci registrate e le melodie ricevute da altre fonti, come i siti WAP o i messaggi multimediali.

Voci: consente di ascoltare le voci registrate.

Suoni: consente di ascoltare le varie suonerie.

Quando si seleziona un suono, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per inviare, rinominare, eliminare, impostare come suoneria (solo in Suoni) o visualizzare le proprietà.

Elimina tutto *(Menu 7.2.3)*

Questa opzione elimina tutte le immagini e i suoni nella sezione multimediale.

Immagini: premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare, altrimenti premere il tasto di programmazione **No**.

Suoni:

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle.
2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i suoni nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Stato memoria *(Menu 7.2.4)*

Le caselle Multimediale e messaggi multimediali condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria usata delle caselle Multimediale e messaggi multimediali premendo il tasto Sinistra o Destra.

Mondo JAVA *(Menu 7.3)*

Con il browser WAP è possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java in esecuzione sui telefonini) da varie fonti e memorizzarle nel telefono.

Downloads *(Menu 7.3.1)*

Viene visualizzato un elenco di giochi Java. Sono disponibili due MIDlet (giochi Java) precaricati. Se l'elenco di giochi Java è vuoto, viene visualizzato un messaggio a comparsa per invitare l'utente a scaricare un nuovo gioco. Per aggiungere MIDet all'elenco, è possibile scaricare MIDlet dal sito WAP.

Per...	**Premere...**
Trovare un gioco	Il tasto Su o Giù.
Eseguire un gioco	Il tasto di programmazione **Avvia**.
Visualizzare informazioni dettagliate	Il tasto di programmazione **Info**.
Eliminare il gioco	Il tasto di programmazione **Elimina** nel display delle informazioni.

SnowBallFight

Lo scopo del gioco è sfidare e sconfiggere i campioni di lancio di palle di neve di quattro squadre diverse.

Accesso a un gioco

Dopo aver caricato il gioco, premere due volte un tasto qualsiasi per andare alla prima schermata di menu. Nella prima schermata di menu, premere il tasto # per giocare, oppure premere il tasto * per accedere al menu principale di questo gioco.

Play: consente di iniziare un nuovo gioco o un gioco salvato. Il gioco salvato consente di continuare l'inizio dell'ultima fase giocata.

Instructions: mostra la spiegazione dei tasti di controllo, degli strumenti di offesa e di quelli di difesa.

Configuration: consente di accendere e spegnere il suono e la vibrazione e di selezionare la velocità del gioco da 1 a 5.

Quit: esce dal gioco e torna alla schermata di menu dei downloads.

Come giocare

Spostare il personaggio per la strada servendosi del tasto di navigazione. Se si hanno abbastanza monete d'oro guadagnate durante il combattimento, si possono acquistare oggetti, strumenti di difesa presso il negozio oppure strumenti di offesa presso il negozio di oggetti. Spostare il personaggio fino alla squadra della fase corrente e premere il tasto # per selezionarlo. Quando il gioco della battaglia di palle di neve inizia, colpire gli avversari con le palle di neve e cercare di evitare quello che lanciano loro. Durante il combattimento, si possono utilizzare gli strumenti a disposizione. Se si accumula una quantità sufficiente di forza è anche possibile usare un attacco speciale. Per sfidare i campioni della battaglia a palle di neve è necessario vincere tutte le battaglie in quattro fasi.

Comandi dei tasti

4/6 o Sinistra/Destra: per spostarsi a sinistra o a destra.

2, 5, Su o i : controllano la distanza dopo la prima pressione e il getto della palla di neve alla pressione successiva.

8, Giù: consente di usare l'attacco speciale a seconda della propria forza mana.

3: entra nella modalità strumento per usare uno strumento, selezionare quello desiderato e servirsene premendo il tasto 2, 5, Su o i .

Attacchi speciali

Livello 1: aurora, tutti i nemici sono colpiti da una palla di neve.

Livello 2: drago di ghiaccio, tutti i nemici sono colpiti da una palla di neve e congelati per 8 secondi.

Livello 3: tempesta di ghiaccioli, attacco con palle di neve con potenza raddoppiata a tutti i nemici e diminuzione della precisione dell'attacco nemico per 10 secondi.

BubbleSmile

BubbleSmile è un puzzle elettronico.

Accesso a un gioco

Dopo aver caricato il gioco, saranno disponibili le seguenti opzioni; premere il tasto i per selezionarne una:

Start game: consente di iniziare un nuovo gioco con la modalità temporizzata o avanzata.

- **Timed mode**: è necessario ottenere il migliore punteggio, prima che il misuratore scompaia nella barra del tempo. Quando si mette assieme la stessa bolla colorata, il misuratore della barra del tempo aumenta.
- **Skilled mode**: è necessario far scomparire più di 4 bolle simultaneamente, per far aumentare la barra delle abilità. Se 3 bolle, o nessuna bolla, scompaiono, il misuratore diminuisce.

Continue: consente di continuare con l'ultima partita giocata. Si attiva solo quando una partita è stata già giocata.

High score: visualizza la lista dei punteggi più alti.

How to play: visualizza le istruzioni per questo gioco.

Option: consente di attivare o disattivare il suono.

Come giocare

Il punteggio aumenta quando si rimuovono le bolle. Quando più di 3 bolle dello stesso colore si allineano orizzontalmente o orizzontalmente, scompaiono. Per allineare le bolle, spostare il nastro che circonda tre bolle in un luogo idoneo e ruotarlo. Quando il gioco finisce, il punteggio viene riportato sulla tabella dei punteggi elevati, se rientra nel terzo.

Comandi dei tasti

2, 4, 6, 8 o tasto di navigazione: consentono di spostare il nastro verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

1: ruota le bolle nel nastro in senso antiorario.

3: ruota le bolle nel nastro in senso orario.

Impostazione DNS *(Menu 7.3.2)*

L'indirizzo DNS (Domain Name Server) per collegare il server Java viene automaticamente impostato quando si esegue l'impostazione della chiamata di dati. L'indirizzo viene fornito automaticamente dall'operatore di rete, ma è possibile modificarlo manualmente in questo menu.

Stato memoria *(Menu 7.3.3)*

È possibile controllare lo spazio disponibile per lo scaricamento Java. Il display mostra anche la memoria totale e la memoria usata.

Giochi *(Menu 7.4)*

Utilizzando questo menu è possibile divertirsi con tre giochi.

Scorrere fino al gioco desiderato premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per selezionare un'opzione, premere il tasto numerico corrispondente. Sono disponibili le opzioni seguenti:

New Game: consente di iniziare un nuovo gioco.

High Score: visualizza la lista dei punteggi più alti. Non tutti i giochi hanno questa opzione.

Key Info: mostra le funzioni dei tasti per il gioco.

Continue: consente di continuare con l'ultima partita giocata. Si attiva solo quando una partita è stata già giocata.

Mentre si sta giocando:

Per...	**Premere...**
Regolare il volume del gioco	I tasti del volume.
Mettere in pausa/ riprendere il gioco	Il tasto **C**.
Uscire dal gioco	Il tasto ⏻ o il tasto di programmazione destro.

Quando, al termine di un gioco, ci si classifica tra i primi cinque, si ha la possibilità di scrivere un nome, fino a 10 caratteri.

Honey ball *(Menu 7.4.1)*

L'obiettivo del gioco consiste nel rompere i vasi di miele facendovi rimbalzare contro una palla e servendosi di una mazza.

Quando si inizia una nuova partita, la palla si trova sopra la mazza al centro dello schermo. Una volta iniziato a muovere la palla, è necessario posizionare la mazza, in modo che la palla continui a rimbalzarvi sopra. Ogni volta che la palla colpisce un vaso di miele, esso si rompe, facendo talvolta uscire delle lettere che migliorano l'efficacia della mazza o della palla:

B: la mazza e la palla tornano alla forma standard.

C: la palla si attacca alla mazza ogni volta che la colpisce, dando al giocare il tempo di ottimizzare la sua posizione.

H: la mazza si allunga.

P: la palla diventa più potente, cosicché non rimbalza più contro i vasi. Li attraversa direttamente, distruggendo qualsiasi cosa tocchi.

Se si raggiunge la fase finale del gioco, le regole sono leggermente diverse. I vasi di miele sono troppo resistenti e vanno colpiti più di una volta, prima di poterli distruggere. Allo stesso tempo, delle piccole api attaccano la mazza, danneggiandola leggermente ogni volta fino a distruggerla, nel qual caso il giocatore perde una vita.

Comandi dei tasti

3: sale.

1: scende.

4, Sinistra: si sposta a sinistra

6, Destra: si sposta a destra

9, 5 o ⌒: colpisce la palla

✳: attiva e disattiva l'audio

Go! Hamster *(Menu 7.4.2)*

Go! Hamster è un gioco di società elettronico. Richiede pazienza e discrezione. L'obiettivo consiste nel rimuovere circa l'80% dello sfondo cercando di evitare al tempo stesso le bombe per avanzare al livello successivo.

Quando viene visualizzata una schermata di avvio, premere un tasto qualsiasi per iniziare il gioco.

Comandi dei tasti

2, Su: si sposta verso l'alto

4, Sinistra: si sposta a sinistra

6, Destra: si sposta a destra

8, Giù: si sposta in basso

5: si ferma

✳: attiva e disattiva l'audio

Bowling *(Menu 7.4.3)*

Lo scopo del gioco consiste nell'abbattere un gruppo triangolare di dieci birilli facendo rotolare una palla.

Quando si inizia un nuovo gioco, è possibile selezionare il modo, il personaggio e la palla desiderati premendo il tasto di programmazione destro.

Quando il gioco inizia, la schermata mostra il personaggio e la palla. Spostare prima il personaggio, quindi selezionare la rotazione e la direzione e infine specificare la potenza della palla.

Comandi dei tasti

4, Sinistra: si sposta a sinistra

6, Destra: si sposta a destra

5, ⌒: imposta la velocità, l'effetto o la gittata della palla

✳: attiva e disattiva l'audio

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa)

La funzione ALS permette di avere due linee associate ad una scheda SIM. Di conseguenza, è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra. Se ci si abbona a questo servizio di rete, alcune opzioni aggiuntive dei menu permettono di gestire questa opzione.

Nota: contattare il proprio fornitore di servizi per controllare la disponibilità e abbonarsi al servizio ALS.

Selezione di una linea

È possibile impostare una linea per ciascuna chiamata con l'opzione di menu **Linea attiva** (**Menu 6.6**). Per ulteriori dettagli, vedere pagina 127.

Modifica del nome della linea

È possibile modificare il nome di ciascuna linea con l'opzione di menu **Proprio numero**.

Quando il nome della linea viene modificato, è possibile vedere il nome in ogni stringa di menu, visualizzate come "Linea 1" o "Linea 2". Per ulteriori dettagli, vedere pagina 61.

Impostazione del tipo di suoneria

Per distinguere le chiamate entranti sulle due linee, è possibile selezionare un diverso tipo di suoneria per ciascuna linea con l'opzione di menu **Chiamate in entrata** (**Menu 3.1**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 92.

Impostazione delle opzioni di trasferimento di chiamata

È possibile impostare il trasferimento di chiamata con l'opzione di menu **Trasferimento chiamate** (**Menu 6.1**). Questo servizio reindirizza a un numero specificato le chiamate in entrata della linea desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 120.

Visualizzazione delle informazioni relative alla chiamata

È possibile visualizzare la durata delle chiamate e le informazioni relative al costo delle chiamate per ciascuna linea. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 90.

Soluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza postvendita, eseguire i semplici controlli riportati di seguito. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, possono comparire i messaggi seguenti

Inserire scheda SIM

Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Telefono bloccato Immetti password

La funzione di blocco del telefono è attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

Immetti PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- La funzione di blocco del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare l'opzione di menu **Verifica PIN** (**Menu 4.4.1**). Vedere pagina 99.

Immetti PUK

Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio fornitore di servizi di rete.

Viene visualizzato "Nessun servizio"

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove la ricezione è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Controllare che sia stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un fornitore di servizi diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un fornitore di servizi diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente

- Controllare se è stato spento il microfono (compare **Silenzio**).
- Accertarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova della parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria esaurita"

La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente, usando la funzione di ricerca della rubrica.
- Se necessario, memorizzarli di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Alcuni codici di accesso possono essere modificati utilizzando l'opzione di menu **Sicurezza** (**Menu 4.4**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono (vedere pagina 100) utilizza la password del telefono per proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato.

La password del telefono viene fornita con il telefono ed è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiare la password, usare l'opzione di menu **Cambia password** (**Menu 4.4.4**). Vedere pagina 100.

PIN

Il PIN, o numero di identificazione personale, protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM. Quando viene attivata la funzione verifica PIN (vedere pagina 99), questo viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

Se si digita un PIN errato per tre volte consecutive, digitare il PUK e premere il tasto di programmazione **Ok** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **Ok**. Digitare il nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **Ok**.

PIN2

Il PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni. Queste funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dalla scheda SIM.

Se viene digitato un PIN2 errato per tre volte consecutive, digitare il PUK2 e premere il tasto di programmazione **Ok** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **Ok**. Digitare il nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **Ok**.

PUK

Il PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN) è necessario per cambiare un PIN bloccato. Il PUK può venire fornito con la scheda SIM, altrimenti rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Se viene inserito un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM non può essere più utilizzata. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio fornitore di servizi.

PUK2

Il PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per cambiare un PIN2 e per riattivare un PIN2 bloccato.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è possibile utilizzare le funzioni che richiedono il PIN2. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK2. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio fornitore di servizi.

Password di blocco chiamate

La password di blocco delle chiamate a 4 cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate. Questa password viene concessa dal proprio fornitore di servizi quando si attiva tale funzione.

È possibile cambiare questa password mediante l'opzione di menu **Cambia password di blocco** (**Menu 6.2.7**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 124.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione all'energia in radiofrequenza (Informazioni SAR)

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) consigliati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, percentuale di assorbimento specifica). Il limite SAR consigliato dal Consiglio UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era di 0.892 W/kg.

* Il limite SAR per i telefonini utilizzati dagli utenti è pari a 2 W/kg, con una distribuzione media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, altrimenti si ridurranno la capacità e la durata della batteria. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie al litio di ioni risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C°.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Quando si guida un'automobile, guidare con attenzione è la prima responsabilità del guidatore. Quando si utilizza il telefono wireless al volante di una macchina, attenersi alle seguenti norme speciali relative a una zona o Paese particolare.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le altre apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per utilizzare con successo l'apparecchiatura e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiandola all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- all'accensione del telefono dovrebbero tenerlo sempre a più di 15 cm di distanza dal pacemaker
- non dovrebbero trasportare il telefono nella custodia della giacca
- dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a RF. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali a RF.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici schermati non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo rappresentante.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di una qualsiasi apparecchiatura che è stata aggiunta al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Sostanze potenzialmente esplosive

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali grano, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio fornitore di servizi.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni e la loro riparazione all'interno dei veicoli devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che tutti gli apparecchi telefonici presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune parti dello stesso o i suoi accessori.

- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, lo stesso si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni installati o portatili nell'area sovrastante l'air bag né nell'area di apertura dell'air bag. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo degli aerei è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.

- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne, modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni usate in questo manuale e trarre il massimo dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

ALS (Servizio di Linea Alternativa)

Possibilità di associare due linee telefoniche a una scheda SIM. Con questo servizio è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra.

Avviso di chiamata

Possibilità di informare gli utenti che è in arrivo una chiamata quando è occupato o stanno effettuato un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di mettere una chiamata in standby mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; dopodiché, è possibile commutare tra le due chiamate, a seconda delle necessità.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi contenti immagini, suoni e animazioni verso e da un altro utente senza dover parlare al corrispondente.

GPRS (General Packet Radio Service)
Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS garantisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefonini e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)
Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti. La rete GSM ricopre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

IrDA (Infrared Data Association, associazione dati infrarossi)
Uno standard definito dal consorzio IrDA. Specifica un sistema di trasferimento wireless dei dati mediante radiazioni a infrarossi. Le specifiche IrDA includono gli standard sia per i dispositivi fisici che i protocolli che questi utilizzano per comunicare tra di loro.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggistica multimediale)

Un servizio di messaggistica per l'ambiente mobile, standardizzato dal forum WAP e dal programma di partnership della terza generazione (3GPP). Per i telefoni degli utenti, il servizio MMS è simile al servizio SMS, in quanto fornisce la possibilità di inviare automaticamente e immediatamente il contenuto creato dall'utente da un telefono all'altro. L'indirizzamento dei messaggi utilizzato è costituito principalmente da numeri di telefono e pertanto il traffico si sposta da un telefono all'altro. Il servizio MMS supporta inoltre l'indirizzamento e-mail, in

modo che i messaggi possono essere inviati anche per e-mail. Oltre al contenuto di testo degli SMS, i messaggi MMS possono contenere fermi immagine, videoclip o audioclip e, di recente, anche presentazioni.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono/SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal fornitore di servizi con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare un codice PIN disabilitato quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal fornitore di servizi insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona coperta dal proprio fornitore di servizi (per esempio, quando si viaggia all'estero).

SDN (Service Dialling Numbers, numeri selezione servizio)

Numeri di telefono forniti dal proprio gestore di rete e consentono di accedere a servizi speciali, come la segreteria telefonica, informazioni telefoniche, servizi di assistenza clienti e di emergenza.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non

è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Servizi CLI (Caller Line Identification, identificazione linea chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi di testo diretti e provenienti da un altro abbonato. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti contrassegnati con e sul telefono, la funzione:

- varia in base alla funzione attualmente utilizzata
- viene indicata sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro numero.

Indice

A

Accensione/spegnimento
- microfono 30
- telefono 22

Accessori 9
ALS 145
Auricolare 37
Avviso di chiamata 32, 125

B

Batteria
- indicatore batteria scarica 21
- installazione 18
- precauzioni 154
- ricarica 20
- rimozione 19

Blocco
- chiamate 122
- SIM, scheda 101
- telefono 100

Broadcast 88
Browser WAP 128

C

Calcolatrice 116
Calendario 108
Caratteri
- inserimento 38

Caricabatterie 20
Chiamante
- gruppi 62
- ID 127

Chiamate
- avviso di chiamata 32, 125
- blocco 122
- conferenza telefonica 34
- costi 90
- durata 90
- emergenza 159
- esecuzione 25
- internazionali 26
- interruzione 28
- inviate 89
- messa in attesa 31
- perse 27, 88
- registro 26, 88
- ricerca di un numero nella rubrica 52
- ricevute 88
- rifiuto 28
- riselezione 26
  - automatica 102
- risposta 28
  - una seconda chiamata 32
- segnalazione chiamata 92
- tono suoneria 92
- trasferimento 120

Chiamate di emergenza 159
Chiamate internazionali 26
Chiamate inviate 89
Chiamate perse 27, 88
Chiamate ricevute 88
Codici di accesso 150
Conferenze telefoniche 34
- conversazione privata 36
- esecuzione 34
- rimozione di un partecipante 36

Convertitore 117
Cose da fare 111
Costo delle chiamate 90
Cronometro 119

D

Data, impostazione 112
Display
- contrasto 98
- esterno 15, 98
- icone 14
- impostazioni 98
- lingua 98
- principale 13, 98

Display esterno 16

E

Effettuazione della chiamata 25
  numeri della scheda SIM 58
Elenco dei servizi, selezione 63

F

Fixed Dial Number, modo 101
Funzioni, selezione 23

G

Giochi 141
  Bowling 144
  Go! Hamster 143
  Honey Ball 142

I

Icone 14
Immagine di sfondo, impostazione 97
Impostazioni
  audio 92
  data 112
  display 97
  lingua testo 98
  ora 112
  rete 120
  ripristino 105
  sicurezza 99
  sveglia 114
  telefono 96
Impostazioni audio 92
Impostazioni di sicurezza 99
Impostazioni gruppi 62
Indicatore batteria scarica 21
Internet 128

L

LCD
  contrasto 98
  esterno 16, 98
  icone 14
  impostazioni 97
  principale 13, 98
Lettere
  inserimento 38
Linea attiva
  selezione 128
  servizio, uso 145
Lingua, impostazione 98
Lunghezza delle chiamate 90, 95

M

Manutenzione 161
Menu
  elenco 46
  scorrimento 45
Messaggi 64
  broadcast 82
  eliminazione 70, 87
  iniziali 96
  MMS 70
  posta in uscita 69
  predefiniti 82
  scrittura 67
  segnalazione chiamata 93
  segreteria 81
  SMS 64
  tono suoneria 93
Messaggi posta in arrivo 64
Messaggi predefiniti 82
Messaggio iniziale 98
messaggio SMS 65
Microfono, silenziamento 30
Modo ABC 38, 42
Modo di inserimento
  lingua, impostazione 98
  modifica 39
Modo FDN 101
Modo silenzioso 95
Modo Simbolico 38, 44
Modo T9 38, 40
Multimediale 135

N

Nomi
  inserimento 38
  memorizzazione 55
  ricerca/effettuazione della chiamata 52
Numeri
  correzione 25
  FDN 101
  memorizzazione 55
  modo 38, 44
  selezione abbreviata 56

O

Opzioni, selezione 23
Ora
  impostazione 112
  mondo 112
Ora nel mondo 112
Organizer 106
Orologio 112

P

Password
  blocco 124, 152
  telefono 100, 150
Personal Identification Number, numero di identificazione personale 150
PIN 150
  controllo 99
  modifica 99
PIN2 151
  modifica 101
Porta a infrarossi 104
Posta in uscita 69, 78
Problema, soluzione 147
Promemoria
  creazione 106, 109
  visualizzazione 110
PUK 151
PUK2 152
Pulizia 161

R

Retroilluminazione 15, 98
Ripristina impostazioni 104
Riselezione
  automatica 102
Riselezione automatica, impostazione 102
Rubrica 52
  cancellazione di numeri 54
  copia dei numeri 54
  eliminazione di numeri 54
  invio di SMS 54
  memorizzazione di numeri/nomi 55
  modifica dei numeri 54
  sttato della memoria 63

S

Scheda, SIM
  blocco 101
  inserimento 17
  rimozione 18
  selezione dei numeri 58
Seconda chiamata, risposta 32
Segnalazione chiamata 93
Selezione abbreviata 56
Selezione rete 126
Servizi di rete 120
Servizi WWW 128
Sicurezza
  ambiente operativo 156
  atmosfere esplosive 158
  batterie 154
  dispositivi elettronici 157
  dispositivi medici 158
  informazioni 153, 160
  precauzioni 7
  stradale 156
Sicurezza stradale 156
SIM, scheda
  blocco 101
  inserimento 17
  rimozione 18

selezione dei numeri 58
SMS 64
Stato della memoria, rubrica 63
Suoneria
chiamate in entrata 92
messaggi 93
Svago 128
Sveglia automatica 115
Sveglia, impostazione 114

T

Tasti
posizione 10
Tasti di programmazione, uso 22, 23
Tasto laterale 102
Telefono
accensione/spegnimento 22
componenti 10
impostazioni 96
Testo
inserimento 38
lingua 98
modi di inserimento 38
Timer 118
Toni dei tasti
tipo, selezione 94
volume 29
Tono
accensione/spegnimento 94
connessione 94
messaggio 93
tastierino 94
Tono accensione/spegnimento 94
Tono connessione 94
Tono minuti 95

V

Volume
altoparlante 29
suoneria 92
tasti 29
Volume dell'altoparlante 29

W

WAP, browser 128

Telefono GPRS SGH-E100
Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto il tasto .
Eseguire una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Aprire lo sportellino oppure Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Accesso alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu** nel modo stand-by. ② Scorrere con il tasto Sinistra o Diù nei menu principali fino a raggiungere il menu desiderato. ③ Scorrere con il tasto Su o Giù nell'elenco delle opzioni fino a selezionare l'opzione desiderata. ④ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Ciascuno dei due tasti di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi, nella riga inferiore nel display.

Riselezione dell'ultimo numero	Premere il tasto due volte ⌐.
Selezione abbreviata	Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato (da **2** a **9**). Oppure, premere il tasto e il tasto **#**.
Selezione di un numero nella scheda SIM	Immettere la posizione SIM, premere il tasto # e premere il tasto ⌐.
Ascoltare un messaggio in segreteria	Tenere premuto il tasto **1**.

Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto di programmazione **Salva**. ③ Selezionare il tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Selez**. ④ Se si seleziona **Telefono**, selezionare il tipo di numero e premere il tasto di programmazione **Selez**. ⑤ Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑥ Se si seleziona **SIM**, immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **Ok**.
Ricerca di un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by. ② Selezionare **Cerca nome**. ③ Immettere un nome. ④ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑤ Premere il tasto Sinistra o Destra, se necessario. ⑥ Premere il tasto ⌐ per chiamare.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-E100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (08-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.05.26

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.